
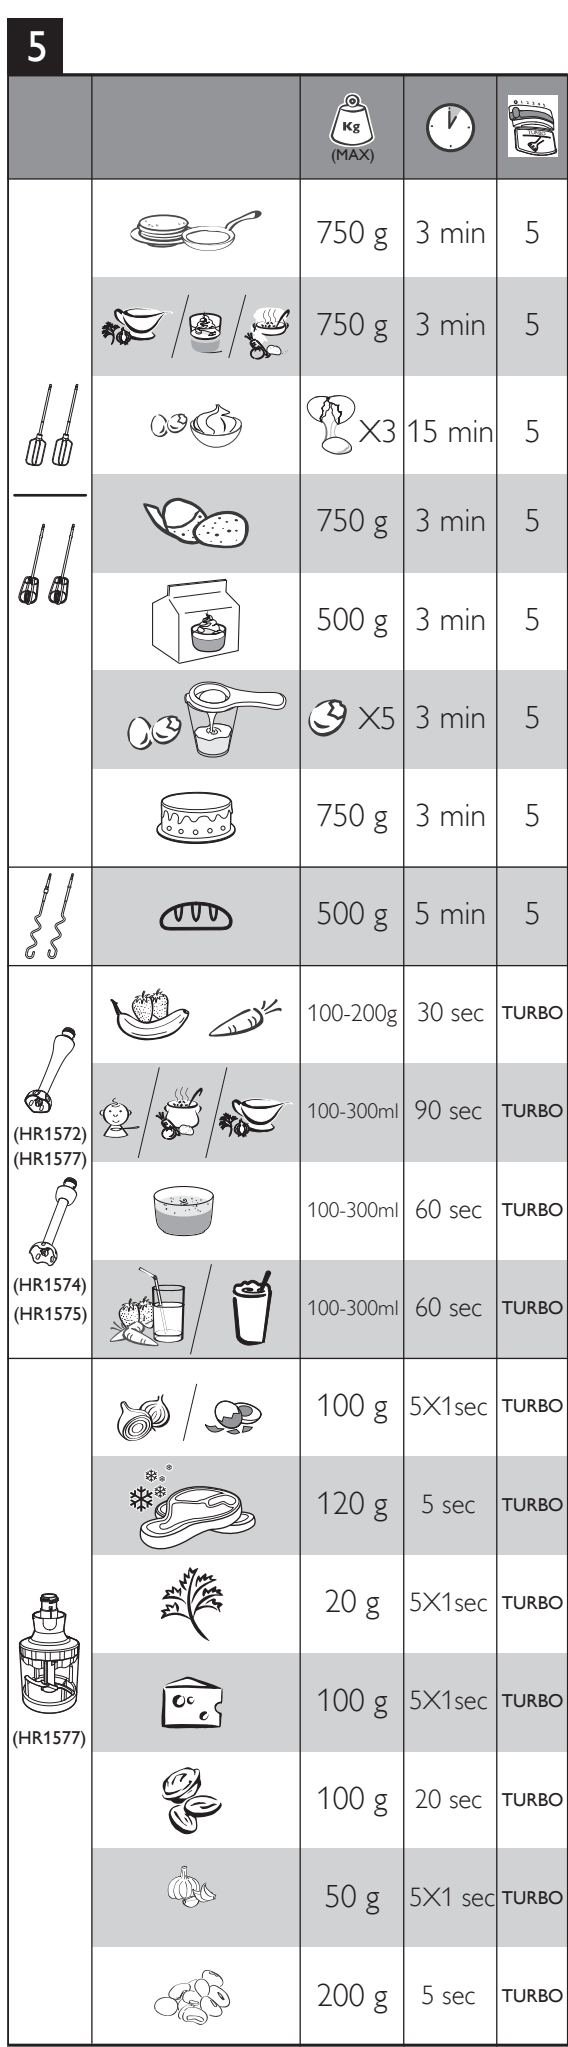
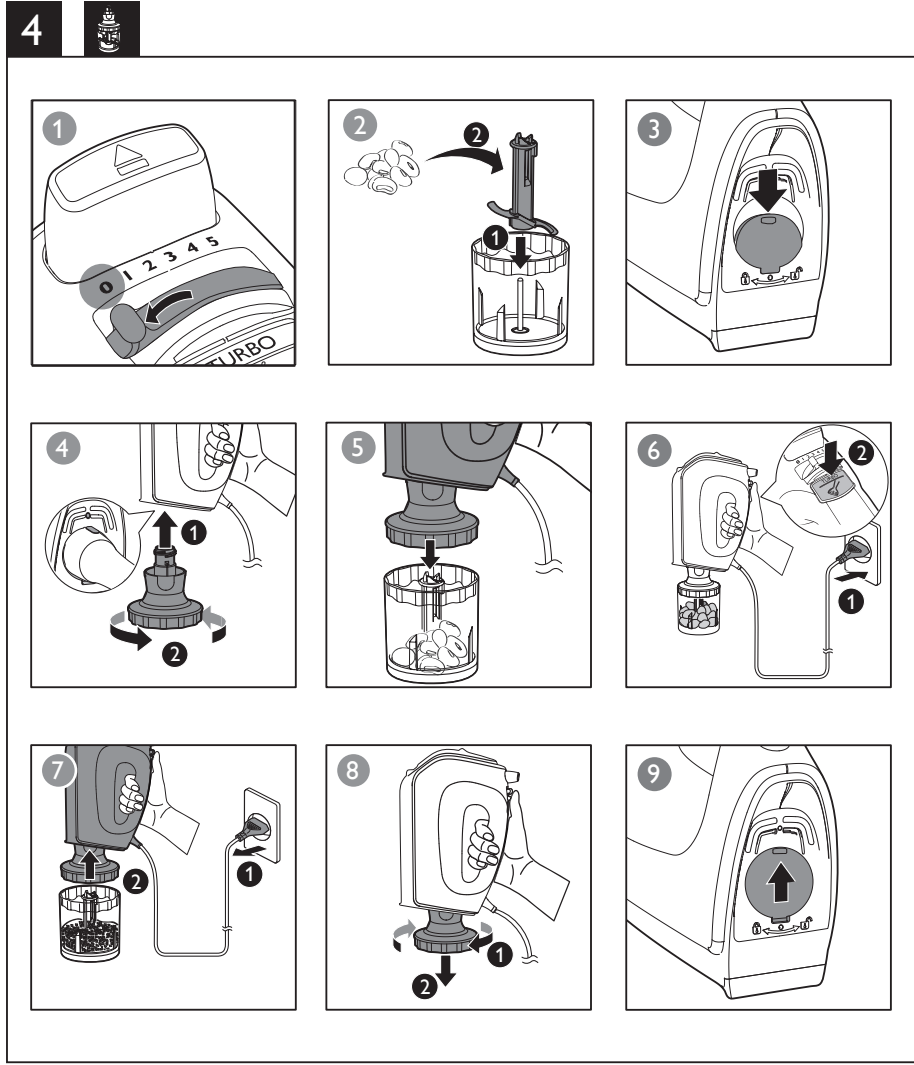
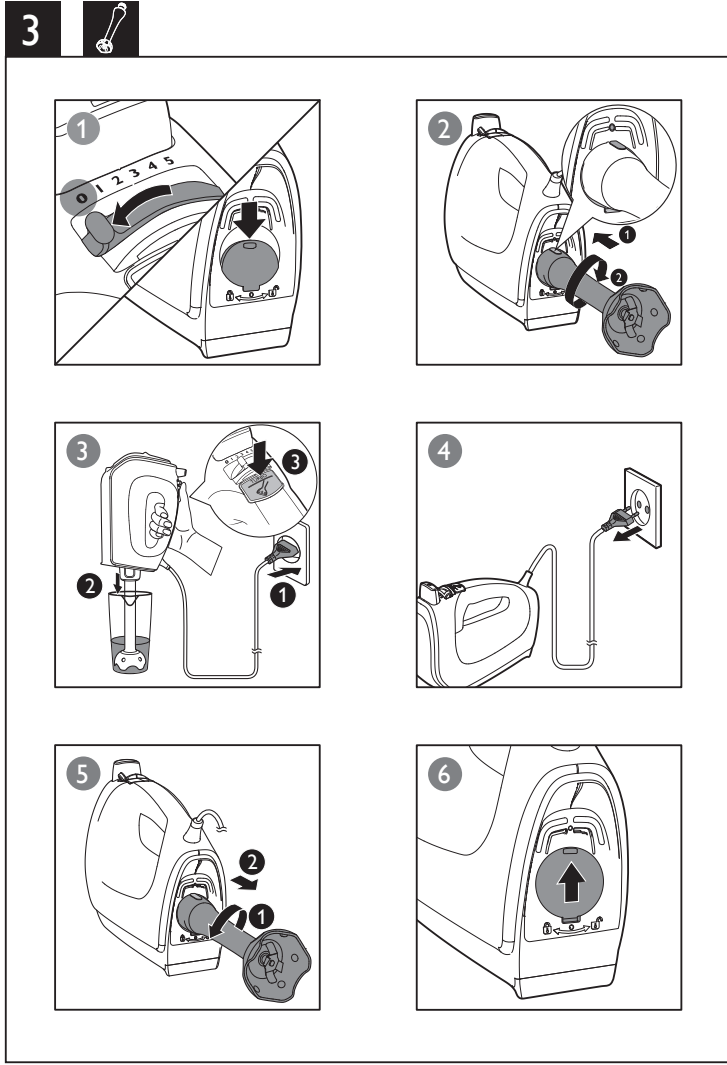


www.philips.com/welcome

A collection of kitchen appliances including a hand mixer, a whisk, a rolling pin, and a bottle of oil.

PHILIPS

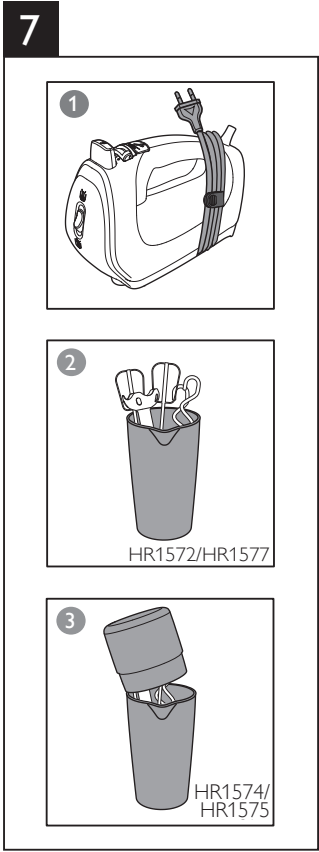

1 Important

Danger

- ## Warning

- ## Caution

- ### Note

- Noise level = 85 dB [A]

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Recycling

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused.

When you see the crossed-out wheel bin symbol attached to a product, it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.

Never dispose of your product with other household waste. Please inform yourself about the local rules on the separate collection of electrical and electronic products. The correct disposal of your old product helps prevent potentially negative consequences on the environment and human health.



2 Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

The Philips mixer with bar blender can confidently handle a large variety of ingredients. With the powerful five speeds and turbo, the stainless steel wire beaters/strip beaters and kneading hooks make light work of the toughest dough.

The Philips mixer with bar blender is equipped with the innovative FlexMix system, which allows the beaters and dough hooks to move up and down when they touch the bowl. The two wire beaters/strip beaters (or kneading hooks) move independently of each other, which allows them to adjust to the shape of every bowl. As a result, it is much easier to reach every part of the bowl and to mix all ingredients thoroughly. The FlexMix system makes the mixer easier to handle and gives you better control over the mixing process.

3 Overview (fig.1)

- ④ **Turbo knob**
 - (For the wire beaters/strip beaters/kneading hooks only) Press and hold to increase the speed for a heavy job
 - (For the bar blender only) Press and hold to switch on the bar blender
- ② **Speed control**
 - 0: Switch off the wire beaters/strip beaters/kneading hooks
 - 1 2 3 4 5: Switch on the wire beaters/strip beaters/ kneading hooks and select a proper speed
- ④ **Eject button**
 - Press to release the inserted wire beaters/strip beaters/kneading hooks
- ④ **FlexiMix switch (HR1574/HR1575 only)**
 -  FlexiMix off
 -  FlexiMix on
- ⑤ **Door for the wire beaters/strip beaters/kneading hooks**
- ⑥ **Two wire beaters (depending on countries)**
- ⑦ **Two strip beaters (depending on countries)**
- ⑧ **Two kneading hooks**
- ⑨ **Plastic bar blender (HR1572/HR1577 only)**
- ⑩ **Metal bar blender (HR1574/HR1575 only)**
- ⑪ **Power cord**
- ⑫ **Door for bar blender/chopper**
- ⑬ **Chopper lid (HR1577 only)**
- ⑭ **Chopper blade (HR1577 only)**
- ⑮ **Chopper bowl (HR1577 only)**
- ⑯ **Storage beaker cap (HR1574/HR1575 only)**
- ⑰ **Storage beaker**
- ⑱ **Cord clip**


4 Using the appliance

Before first use

Before you use the appliance for the first time, thoroughly clean the parts that come into contact with food.

- 1 Clean the motor unit with a moist cloth.
- 2 Clean the beaters, kneading hooks, bar blender, and beaker in warm water with some washing-up liquid or in a dishwasher.


Wire beaters/strip beaters/kneading hooks (fig.2)

- 1 Select an appropriate speed, from 1 to 5, to switch on the wire/strip beaters or kneading hooks. To avoid splashing, start mixing at a low speed, and then switch to a higher speed.
 - For a heavy job, press and hold the TURBO button  while processing.
 - (For HR1574/HR1575) To use the FlexiMix function, switch on the FlexiMix Button.
- 2 After use, turn the speed selector to 0, and then unplug the appliance.
- 3 Press to release the wire/strip beaters or kneading hooks.

 Tip

- If the door for the wire beaters, strip beaters, or kneading hooks is blocked, close the bar blender door to open it.

Bar blender (fig.3)

- 1 Make sure that the speed selector is turned to 0.
- 2 Open the door for the bar blender.
- 3 Insert the bar blender into the back of the main unit, and then turn it clockwise until the indication on the bar blender and the one on the main unit align.
- 4 Press and hold  to switch on the bar blender.
- 5 After blending, unplug the appliance, and then turn the bar blender anticlockwise to release it.
- 6 Close the bar blender door.

 Tip


- (For HR1574/HR1575) You can use the storage beaker cap to hold the accessories before cleaning.

Chopper (fig.4, HR1577 only)

 Note

- Be very careful when you handle the blade unit, the blades are very sharp. Be particularly careful when you remove the blade unit from the chopper bowl, when you empty the chopper bowl and during cleaning.
- When chopping soybean, use the maximum quantity (200g) with **TURBO** speed for 5 seconds for best result.
- For frozen beef cube, use the maximum size of 2x2x2 cm when processing.

 Tip


- If the ingredients stick to the wall of the chopper bowl, loosen them with a spatula.
- Do not process more than 1 batch without interruption. Let the appliance cool down to room temperature before you continue processing.
- Make sure that the speed selector is turned to **0** (off position).
- Insert the chopper into the door.
- Press and hold  to switch on the chopper. The speed selector is locked at **0** (off position) and does not work.
- Close the bar blender door after use.

5 Recipe (fig.5)

Spice Bread

Ingredients:

- 250 g flour
- 150 g rye flour
- 250 g honey (cold)
- 150 g sugar
- 11 g yeast
- 4 g cinnamon
- 50 ml milk
- 1 egg

- 1 Put the ingredients in a bowl.
- 2 Select speed 5.
- 3 Mix the mixture with the wire beaters/strip beaters for 1 minute.
- 4 Put the bowl with the dough in a warm place for 20 minutes.
- 5 Press and hold  to mix the ingredients for 10 seconds.
- 6 Bake the spice bread in a baking tin at 180°C for approximately 1 hour.

Dansk

1 Vigtigt

Læs denne brugervejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug. Gern brugervejledningen til eventuel senere brug.

Fare

- Motorenheden må ikke kommes i vand eller skylles under vandhanen.

Advarsel

- Før du slutter strøm til apparatet, skal du kontrollere, at den netspænding, der er angivet i bunden af apparatet, svarer til den lokale netspænding.
- Hvis netledningen, stikket eller andre dele er beskadiget, må du ikke bruge apparatet.
- Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes hos Philips, et autoriseret Philips-serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret fagmand for at undgå enhver risiko.
- Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske og mentale evner; nedsat følesans eller manglende erfaring og viden, medmindre de er blevet vejledt eller instrueret i apparatets anvendelse af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
- Apparatet bør holdes uden for børns rækkevidde for at sikre, at de ikke kan komme til at lege med det.
- Undgå at røre ved knivene, når apparatet er sluttet til strømmen. Knivene er meget skarpe.
- Hvis knivene sætter sig fast, skal stikket tages ud af stikkontakten, inden de fastsiddende ingredienser fjernes.
- Før du sætter mixeren i stikkontakten, skal du sætte piskerisene, dejkrogene eller blenderstaven i mixeren.
- Før du tænder for apparatet, skal du sænke piskerisene, dejkrogene eller blenderstaven i ingredienserne.
- Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten, når du går fra det, samt før du samler det, skiller det ad eller rengør det.

NB!

- Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre fabrikanter eller tilbehør/dele, som ikke specifikt er anbefalet af Philips. Hvis du anvender en sådan type tilbehør eller dele, annulleres garantien.
- Dette apparat er kun beregnet til almindelig husholdningsbrug.
- De angivne mængder og tilberedningstider i brugervejledningen må ikke overskrides.
- Undlad at tilberede mere end én portion uden afbrydelse. Lad apparatet køle af i fem minutter; før du fortsætter.

Bemærk

- Støjniveau = 85 dB [A].

Elektromagnetiske felter (EMF)

Dette Philips-apparat overholder alle branchens gældende standarder og regler angående eksponering for elektromagnetiske felter.





Genanvendelse

Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges. Når et produkt bærer et affaldsspandsymbol med et kryds på, betyder det, at produktet er underlagt det europæiske direktiv 2002/96/EC. Bortskaf aldrig produktet sammen med andet husholdningsaffald. Sørg for at kende de lokale regler om separat indsamling af elektriske og elektroniske produkter. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.

2 Indledning

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome. Philips-mixeren med stavblender klarer nemt mange forskellige ingredienser. Med de kraftfulde fem hastigheder og turboindstillingen gør trådpiskerisene/båndpiskerisene og dejkrogene i rustfrit stål det til en leg at ælte selv den sejeste dej. HR1574/HR1575 er udstyret med det innovative FlexiMix-system, som gør det muligt for piskerisene og dejkrogene at bevæge sig op og ned når de kommer i kontakt med skålen. De to trådpiskeris/båndpiskeris (eller dejkrogene) bevæger sig uafhængigt af hinanden, så de kan tilpasse sig til enhver skåls form. Derfor er det meget lettere at nå ned til alle steder i skålen og at blande alle ingredienserne grundigt. FlexiMix-systemet gør det lettere at styre mixeren og giver dig bedre kontrol med mixingsprocessen.

3 Oversigt (fig. 1)

-  **Turboknap**
 - (Kun for trådpiskeris/båndpiskeris/dejkroge) Tryk og hold nede for at forøge hastigheden for et tungt job
 - (Kun for stavblenderen) Tryk og hold nede for at tænde for stavblenderen
- Hastighedskontrol**
 - 0**: Sluk for trådpiskerisene/båndpiskerisene/dejkrogene
 - 1 2 3 4 5**: Tænd for trådpiskerisene/båndpiskerisene/dejkrogene, og vælg en passende hastighed
-  **Udløserknap**
 - Tryk for at frigøre de indsatte trådpiskeris/båndpiskeris/dejkroge
- FlexiMix-kontakt (kun HR1574/HR1575)**
 - : FlexiMix fra
 - : FlexiMix til
- Åbning til trådpiskeris/båndpiskeris/dejkroge**
- To trådpiskeris (afhængigt af land)**
- To båndpiskeris (afhængigt af land)**
- To dejkroge**
- Plastikstavblender (kun HR1572/HR1577)**
- Metalstavblender (kun HR1574/HR1575)**
- Netledning**
- Åbning til stavblender/ hakker**
- Låt til hakker (kun HR1577)**
- Knivenhed til hakker (kun HR1577)**
- Hakkeskål (kun HR1577)**
- Låg til piskeskål (kun HR1574/HR1575)**
- Piskeskål**
- Ledningsklemme**



4 Sådan bruges apparatet


Før apparatet tages i brug

Før du bruger apparatet for første gang, skal du grundigt rengøre de dele, der kommer i kontakt med madvarer:

- Motorenheden kan rengøres med en fugtig klud.
- Vask piskeris, dejkroge, stavblender og bageriet i varmt vand tilsat lidt opvaskemiddel eller i en opvaskemaskine.


Trådpiskeris/båndpiskeris/dejkroge (fig.2)


- Vælg en passende hastighed mellem 1 og 5 for at tænde for bånd-/trådpiskerisene eller dejkrogene. Begynd at mixe ved en lav hastighed og skift derefter til en højere hastighed for at undgå stank.
 - For tunge job skal du holde TURBO-knappen  nede under mixningen.
 - (For HR1574/HR1575) Tænd på FlexiMix-knappen for at bruge FlexiMix-funktionen.
- Efter brug skal du dreje hastighedsvælgeren til **0** (slukket) og frakoble strømmen.
- Tryk på  for at frigøre tråd-/båndpiskerisene eller dejkrogene.

	Tipp
 	<div> <ul style="list-style-type: none">Hvis åbningen til trådpiskerisene, båndpiskerisene eller dejkrogene er blokeret, skal du lukke åbningen til stavblenderen for at åbne den. </div>


Stavblender (fig. 3)



Sørg for, at hastighedsvælgeren er indstillet til **0** (slukket).

- Åbn åbningen til stavblenderen.
- Indsæt stavblenderen bag på hovedenheden, og drej den derefter med uret, indtil indikatoren på stavblenderen og hovedenheden er ud for hinanden.
- Hold  nede for at tænde for stavblenderen.
- Efter blending skal du tage apparatet ud af stikkontakten og derefter dreje stavblenderen mod uret for at frigøre den.
- Luk åbningen til stavblenderen.

	Tipp
 	<div> <ul style="list-style-type: none">(For HR1574/HR1575) Du kan bruge låget til piskeskålen til at opbevare tilbehøret før rengøring. </div>


Hakker (fig. 4, kun HR1577)


	Bemærk
 	<div> <ul style="list-style-type: none">Vær meget forsigtig, når du rører ved knivenheden. Knivene er meget skarpe.Vær ekstra forsigtig, når du fjerner knivenheden fra hakkeskålen, når du tømmer hakkeskålen, og ved rengøring. Når du hakker soja, skal du bruge den maksimale mængde (200 g) med TURBO-hastigheden i 5 sekunder for at opnå det bedste resultat. Til frosset oksekød i tern skal du bruge den maksimale størrelse på 2x2x2 cm under tilberedningen. </div>

	Tipp
 	<div> <ul style="list-style-type: none">Hvis ingredienserne sætter sig på indersiden af hakkeskålen, fjernes de ved hjælp af en spatel. Undlad at tilberede mere end 1 portion uden afbrydelse. Lad apparatet køle ned til stuetemperatur, inden du fortsætter. Sørg for, at hastighedsvælgeren er indstillet til 0 (slukket). Sæt hakkeren i åbningen. Tryk på , og hold den nede for at tænde for hakkeren. Hastighedsvælgeren er låst ved 0 (slukket) og virker ikke. Luk åbningen til stavblenderen efter brug. </div>

5 Opskrift (fig.5)

Krydderbrød

- Ingredienser:
- 250 g mel
 - 150 g rugmel
 - 250 g honning (kold)
 - 150 g sukker
 - 11 g gær
 - 4 g kanel
 - 50 ml mælk
 - 1 æg
- Korn ingredienserne i en skål.
 - Vælg hastighed **5**.
 - Mix blandingen med trådpiskeris/båndpiskeris i 1 minut.
 - Sæt skålen med dejen et varmt sted i 20 minutter.
 - Hold  nede for at blande ingredienserne i 10 sekunder.
 - Bag krydderbrødet i en bageform ved 180°C i ca. 1 time.

	Tipp
 	<div> <ul style="list-style-type: none">Denne opskrift er meget krævende for mixeren. Lad mixeren køle ned til stuetemperatur. </div>

6 Rengøring og opbevaring (fig.6)

! Advarsel

- Før du gør apparatet rent eller frigør tilbehøret, skal du tage det ud af stikkontakten.

- Motorenheden kan rengøres med en fugtig klud.
- Vask piskeris, dejkroge, stavblender og bager i varmt vand (<60°C) tilsat lidt opvaskemiddel eller i en opvaskemaskine.
- Opbevar produktet på et tørt sted.

7 Bestil tilbehør

Du kan købe tilbehør til dette apparat via vores websted www.philips.com/shop. Hvis du har problemer med at finde tilbehør til dit apparat, kan du kontakte Philips Kundecenter i dit land. Du kan finde kontaktoplysninger på www.philips.com/support. Du kan bestille en aksel-drevet minihakker (under servicekodenummer 3140 039 00211) hos din Philips-forhandler eller Philips Kundecenter som ekstratilbehør til HR1572, HR1574, HR1575, HR1577. Brug de angivne mængder; tilberedningstiden og hastigheden for minihakkeren til dette tilbehør.

8 Garanti og service

Hvis du får problemer, har brug for service eller oplysninger, skal du se www.philips.com/support eller kontakte det lokale Philips Kundecenter. Telefonnummeret findes i folderen "World-Wide Guarantee". Hvis der ikke findes et kundecenter i dit land, bedes du kontakte din lokale Philips-forhandler.

Deutsch

1 Wichtig

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam durch und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.

Gefahr

- Tauchen Sie die Motoreinheit niemals in Wasser. Spülen Sie sie auch nicht unter fließendem Wasser ab.

Warnhinweis

- Bevor Sie das Gerät an eine Steckdose anschließen, überprüfen Sie, ob die auf der Unterseite des Geräts angegebene Spannung mit der Netzspannung vor Ort übereinstimmt.
- Wenn das Netzkabel, der Stecker oder andere Teile beschädigt sind, verwenden Sie das Gerät nicht.
- Ist das Netzkabel defekt, darf es nur von einem Philips Service-Center, einer von Philips autorisierten Werkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person durch ein Original-Ersatzkabel ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Dieses Gerät ist für Benutzer (einschl. Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten bzw. ohne jegliche Erfahrung oder Vorwissen nur dann geeignet, wenn eine angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts durch eine verantwortliche Person sichergestellt ist.
- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
- Benühren Sie die Messer nicht, besonders wenn das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist. Die Messer sind sehr scharf.
- Wenn die Messer blockiert sind, ziehen Sie stets den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie die blockierenden Zutaten entfernen.
- Bevor Sie den Mixer an die Stromversorgung anschließen, setzen Sie die Quirle, Knethaken oder den Pürierstab in den Mixer ein.
- Bevor Sie das Gerät einschalten, senken Sie die Quirle, Knethaken oder den Pürierstab in die Zutaten.
- Schalten Sie das Gerät aus, und trennen Sie es vom Stromnetz, wenn Sie das Gerät unbeaufsichtigt lassen und bevor Sie es zusammensetzen, auseinandernehmen oder reinigen.

Vorsicht

- Verwenden Sie niemals Zubehör oder Teile, die von Drittherstellern stammen bzw. nicht von Philips empfohlen werden. Wenn Sie diese(s) Zubehör oder Teile verwenden, erlischt Ihre Garantie.
- Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt bestimmt.
- Überschreiten Sie nicht die im Benutzerhandbuch aufgeführten Mengen und Verarbeitungszeiten.
- Verarbeiten Sie nur eine Portion. Lassen Sie das Gerät danach fünf Minuten lang abkühlen, bevor Sie mit weiteren Portionen fortfahren.

Hinweis

- Geräuschpegel = 85 dB [A]

Elektromagnetische Felder

Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen und Regelungen bezüglich der Exposition in elektromagnetischen Feldern.

Recycling





Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können. Befindet sich das Symbol einer durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt. Entsorgen Sie dieses Produkt nie mit dem restlichen Hausmüll. Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Entsorgung von elektrischen und elektronischen Produkten. Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

2 Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips. Um die Unterstützung von Philips optimal nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.

Mit dem Philips Mixer mit Pürierstab können Sie eine Vielzahl an Zutaten verarbeiten. Mit dem leistungsstarken fünf Geschwindigkeitsstufen und dem Turbo-Modus, den Drahtquirlen/ Bandquirlen aus Edelstahl und den Knethaken wird auch der schwierigste Teig zum Kinderspiel. HR1574/HR1575 ist mit dem innovativen FlexiMix-System ausgestattet, mit dem sich die Quirle und Knethaken auf und ab bewegen können, wenn Sie die Schüssel berühren. Die zwei Drahtquirle/Bandquirle (oder Knethaken) bewegen sich unabhängig voneinander, wodurch sie sich der Form der Schüssel anpassen können. Deshalb ist es viel leichter, jeden Teil der Schüssel zu erreichen und alle Zutaten gründlich zu vermengen. Mit dem FlexiMix-System ist der Mixer einfacher zu handhaben, und Sie können den Mischvorgang besser kontrollieren.

3 Überblick (Abb. 1)

-  **Turboknopf**
 - (Nur für die Drahtquirle/Bandquirle/Knethaken) Gedrückt halten, um die Geschwindigkeit bei schwer zu verarbeitenden Zutaten zu erhöhen.
 - (Nur für den Pürierstab) Gedrückt halten, um den Pürierstab einzuschalten.
- Geschwindigkeitsregler**
 - 0**: Ausschalten der Drahtquirle/Bandquirle/Knethaken
 - 1 2 3 4 5**: Einschalten der Drahtquirle/Bandquirle/Knethaken und Auswählen einer geeigneten Geschwindigkeit
-  **Auswurfaste**
 - Drücken, um die eingesetzten Drahtquirle/Bandquirle/Knethaken zu entfernen.
- FlexiMix-Schalter (nur HR1574/HR1575)**
 - : Ausschalten von FlexiMix
 - : Einschalten von FlexiMix
- Zugang für die Drahtquirle/Bandquirle/Knethaken**
- Zwei Drahtquirle (länderabhängig)**
- Zwei Bandquirle (länderabhängig)**
- Zwei Knethaken**
- Kunststoffpürierstab (nur HR1572/HR1577)**
- Metallpürierstab (nur HR1574/HR1575)**
- Netzkabel**
- Zugang für Pürierstab/Zerkleinerer**
- Deckel für Zerkleinerer (nur HR1577)**
- Messereinheit für Zerkleinerer (nur HR1577)**
- Zerkleinerer-Behälter (nur HR1577)**
- Messbecherdeckel (nur HR1574/HR1575)**
- Messbecher**
- Kabelclip**


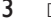
4 Das Gerät benutzen


Vor dem ersten Gebrauch

Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, reinigen Sie die Teile gründlich, die mit Nahrungsmitteln in Kontakt kommen.

- Reinigen Sie die Motoreinheit mit einem feuchten Tuch.
- Reinigen Sie die Quirle, die Knethaken und den Pürierstab in warmem Spülwasser oder im Geschirrspüler.


Drahtquirle/Bandquirle/Knethaken (Abb. 2)

- Wählen Sie eine passende Geschwindigkeit zwischen 1 und 5, um die Draht-/Bandquirle oder Knethaken einzuschalten. Um Spritzer zu vermeiden, beginnen Sie mit einer langsamen Geschwindigkeit, und wechseln Sie dann zu einer höheren Geschwindigkeit.
 - Halten Sie bei schwer zu verarbeitenden Zutaten die Turbotaste  gedrückt.
 - (Für HR1574/HR1575) Um die FlexiMix-Funktion zu verwenden, schalten Sie die FlexiMix-Taste ein.
- Stellen Sie nach Gebrauch den Geschwindigkeitsregler auf **0** (Position OFF), und ziehen Sie den Stecker des Geräts aus der Steckdose.
- Drücken Sie  um die Draht-/Bandquirle oder Knethaken zu entfernen.

	Tipp
 	<div> <ul style="list-style-type: none">Wenn der Zugang für die Drahtquirle, Bandquirle oder Knethaken blockiert ist, schließen Sie zum Öffnen den Zugang des Pürierstabs. </div>


Pürierstab (Abb. 3)

Vergewissern Sie sich, dass sich der Geschwindigkeitsregler in der Position **0** (Position OFF) befindet.

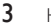
- Öffnen Sie den Zugang für den Pürierstab.
- Setzen Sie den Pürierstab in die Rückseite des Hauptgeräts ein, und drehen Sie ihn dann im Uhrzeigersinn, bis die Anzeige auf dem Pürierstab und die auf dem Hauptgerät übereinstimmen.
- Halten Sie  gedrückt, um den Pürierstab einzuschalten.
- Ziehen Sie nach dem Mixen den Netzstecker aus der Steckdose, und drehen Sie dann den Pürierstab gegen den Uhrzeigersinn, um ihn zu entfernen.
- Schließen Sie den Zugang des Pürierstabs.

	Tipp
 	<div> <ul style="list-style-type: none">(Für HR1574/HR1575) Sie können den Messbecherdeckel dazu verwenden, um Zubehörteile vor der Reinigung aufzubewahren. </div>

Zerkleinerer (Abb. 4, nur HR1577)


	Hinweis
 	<div> <ul style="list-style-type: none">Gehen Sie mit der Messereinheit sehr vorsichtig um, die Messer sind sehr scharf. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie die Messereinheit aus dem Zerkleinerer-Behälter entfernen, wenn Sie den Zerkleinerer-Behälter leeren und während der Reinigung. Verwenden Sie beim Zerkleinern von Sojabohnen für das beste Ergebnis die Maximalmenge (200 g) auf Geschwindigkeitsstufe TURBO für 5 Sekunden. Bei gefrorenen Rindfleischwürfeln verwenden Sie die maximale Größe (2 x 2 x 2 cm) zur Verarbeitung. </div>


Tipp

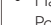- Wenn die Zutaten innen am Behälter haften bleiben, lösen Sie diese mit einem Teigschaber, oder geben Sie Flüssigkeit hinzu.
- Verarbeiten Sie nur eine Portion. Lassen Sie das Gerät auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie mit der Verarbeitung fortfahren.
- Vergewissern Sie sich, dass sich der Geschwindigkeitsregler in der Position **0** (Position OFF) befindet.
- Setzen Sie den Zerkleinerer in die Öffnung ein.
- Halten Sie  gedrückt, um den Zerkleinerer einzuschalten. Der Geschwindigkeitsregler ist auf Position **0** (Position OFF) eingerastet und funktioniert nicht.
- Schließen Sie den Zugang für den Pürierstab nach dem Gebrauch.

5 Rezept (Abb. 5)

Gewürzbrot

- Zutaten:
- 250 g Mehl
 - 150 g Roggenmehl
 - 250 g Honig (kalt)
 - 150 g Zucker
 - 11 g Hefe
 - 4 g Zimt
 - 50 ml Milch
 - 1 Ei
- Die Zutaten in eine Schüssel geben.
 - Den Schalter auf Stufe **5** drehen.
 - Die Mischung mit den Drahtquirlen/Bandquirlen 1 Minute lang kneten.
 - Die Schüssel mit dem Teig 20 Minuten lang an einen warmen Ort stellen.
 -  gedrückt halten, um die Zutaten 10 Sekunden lang zu mischen.
 - Das Gebäuzbrot bei 180 °C etwa 1 Stunde lang backen.

	Tipp
 	<div> <ul style="list-style-type: none">Dieses Rezept verlangt äußerst viel von Ihrem Mixer. Lassen Sie Ihren Mixer auf Raumtemperatur abkühlen. </div>

6 Reinigung und Aufbewahrung (Abb. 6)

! Achtung

- Bevor Sie das Gerät reinigen oder Zubehörteile entfernen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

- Reinigen Sie die Motoreinheit mit einem feuchten Tuch.
- Reinigen Sie die Quirle, die Knethaken und den Pürierstab in warmem Spülwasser (< 60 °C) oder im Geschirrspüler.
- Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen Ort auf.

7 Bestellen von Zubehör

Um Zubehör für dieses Gerät zu kaufen, besuchen Sie unsere Website www.philips.com/shop. Sollten Sie Schwierigkeiten bei der Beschaffung von Zubehör haben, wenden Sie sich bitte an ein Philips Service-Center in Ihrem Land. Sie finden die Kontakinformationen unter www.philips.com/support.

Sie können (unter der Typennummer 3140 039 00211) bei Ihrem Philips Händler oder einem Philips Service-Center einen direktbetriebenen Mini-Zerkleinerer als Zubehör für die Modelle HR1572, HR1574, HR1574, HR1575 und HR1577 bestellen. Verwenden Sie bei diesem Zubehör die Mengen und die Verarbeitungszeiten des Mini-Zerkleinerers.

8 Garantie und Kundendienst

Besuchen Sie bei evtl. Problemen, für Service oder Informationen www.philips.com/support, oder wenden Sie sich an das Philips Service-Center in Ihrem Land. Die Telefonnummer befindet sich in der Garantieschrift. Sollte es in Ihrem Land kein Service-Center geben, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Philips Händler.

Ελληνικά

1 Σημαντικό

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο χρήσης προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά.

Κίνδυνος

- Μην βυθίζετε το μοτέρ σε νερό και μην το ζεπλένετε με νερό βρύσης.

Προειδοποίηση

- Προτού συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται στο κάτω μέρος της συσκευής αντιστοιχεί στην τοπική τάση ρεύματος.
- Μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, εάν το καλώδιο τροφοδοσίας, το φις ή άλλα μέρη της συσκευής έχουν υποστεί φθορά.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί φθορά, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τη Philips, από ένα κέντρο επισκευών εξουσιοδοτημένο από τη Philips ή από εξίσου εξειδικευμένα άτομα, προς αποφυγή κινδύνου.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση, εκτός και εάν τη χρησιμοποιούν υπό επιτήρηση ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται, ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή.
- Μην αγγίζετε τις λεπίδες, ειδικά όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην πρίζα. Οι λεπίδες είναι πολύ αιχμηρές.
- Εάν οι λεπίδες κολλήσουν, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα πριν απομακρύνετε τα υλικά που μπλοκάρουν τις λεπίδες.
- Εισάγετε πάντα τα εξαρτήματα ανάμειξης, τα εξάρτηματα ζύμωσης ή το εξάρτημα πολτοποίησης στο μίξερ προτού το συνδέσετε στο ρεύμα.
- Να βυθίζετε τα εξαρτήματα ανάμειξης, τα εξαρτήματα ζύμωσης ή το εξάρτημα πολτοποίησης στα υλικά προτού ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- Όταν φεύγετε από το χώρο όπου έχετε εγκαταστήσει τη συσκευή, να την απενεργοποιείτε και να την αποσυνδέετε από το ρεύμα. Το ίδιο πρέπει να κάνετε και πριν την συναρμολογήσετε, την αποσυναρμολογήσετε και την καθαρίσετε.

Προσοχή

- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ εξαρτήματα ή μέρη από άλλους κατασκευαστές ή που η Philips δεν συιστά ρητώς. Αν χρησιμοποιήσετε τέτοια εξαρτήματα ή μέρη, η εγγύησή σας καθίσταται άκυρη.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση μόνο.
- Μην υπερβαίνετε τις ποσότητες και το χρόνο επεξεργασίας που αναφέρονται στο εγχειρίδιο χρήσης.
- Μην φτιάχνετε πάνω από μία φουρνιά χωρίς διακοπή. Αφήντε τη συσκευή να κρυώσει για πέντε λεπτά προτού συνεχίσετε την επεξεργασία.

Σημείωση

- Επίπεδο θορύβου = 85 dB [A]

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF)

Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα ισχύοντα πρότυπα και τους κανονισμούς σχετικά με την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

Ανακύκλωση

Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν. Όταν δείτε το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου με ρόδες πάνω σε προϊόν, τότε αυτό το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/ΕΚ. Μην απορρίπτετε ποτέ αυτό το προϊόν μαζί με άλλα απορρίμματα του σπιτιού σας. Ενημερωθείτε για τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Η σωστή απόρριψη του παλιού σας προϊόντος θα βοηθήσει στην αποτροπή τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

2 Εισαγωγή

Συγχρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επιβεβαιωθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Το μίξερ με εξάρτημα πολτοποίησης από τη Philips είναι ιδανικό για την επεξεργασία μιας μεγάλης ποικιλίας υλικών. Με πέντε ισχυρές ρυθμίσεις ταχύτητας και λειτουργία turbo, τα συρμάτινα/μεταλλικά εξαρτήματα ανάμειξης και τα εξαρτήματα ζύμωσης από ανοξείδωτο ατσάλι κάνουν εύκολη την επεξεργασία ακόμα και της πιο σκληρής ζύμης. Το HR1574/HR1575 είναι εξοπλισμένο με το πρωτοποριακό σύστημα FlexiMix, το οποίο επιτρέπει στα εξαρτήματα ανάμειξης και στα εξαρτήματα ζύμωσης να κινούνται πάνυ-κάτω όταν ακουμπούν στο μπολ. Τα δύο συρμάτινα/μεταλλικά εξαρτήματα ανάμειξης (ή τα εξαρτήματα ζύμωσης) κινούνται ανεξάρτητα το ένα από το άλλο και προσαρμόζονται στο σχήμα κάθε μπόλ. Με αυτό τον τρόπο, φτάνουν πιο εύκολα σε όλα τα σημεία του σκεύους και αναμειγνύουν καλά όλα τα υλικά. Το σύστημα FlexiMix κάνει το μίξερ πιο εύχρηστο και σας προσφέρει καλύτερο έλεγχο κατά τη διαδικασία της ανάμειξης.

3 Επισκόπηση (εικ.1)

- Κουμπί turbo**
 - (Μόνο για τα συρμάτινα/μεταλλικά εξαρτήματα ανάμειξης και τα εξαρτήματα ζύμωσης) Πατήστε παρατεταμένα για αύξηση της ταχύτητας σε απαιτητικές εργασίες
 - (Μόνο για το εξάρτημα πολτοποίησης) Πατήστε παρατεταμένα για ενεργοποίηση του εξαρτήματος πολτοποίησης
- Έλεγχος ταχύτητας**
 - 0**: Απενεργοποίηση των συρμάτινων/μεταλλικών εξαρτημάτων ανάμειξης ή των εξαρτημάτων ζύμωσης
 - 1 2 3 4 5**: Ενεργοποίηση των συρμάτινων/μεταλλικών εξαρτημάτων ανάμειξης ή των εξαρτημάτων ζύμωσης και επιλογή της κατάλληλης ταχύτητας
- Κουμπί εξαγωγής**
 - Πατήστε για να αποσυνδέσετε τα συρμάτινα/μεταλλικά εξαρτήματα ανάμειξης ή τα εξαρτήματα ζύμωσης
- Διακόπτης FlexiMix (μόνο για το HR1574/HR1575)**
 - : Απενεργοποίηση FlexiMix
 - : Ενεργοποίηση FlexiMix
- Υποδοχή για τα συρμάτινα/μεταλλικά εξαρτήματα ανάμειξης και τα εξαρτήματα ζύμωσης**
- Δύο συρμάτινα εξαρτήματα ανάμειξης (Ανάλογα με τη χώρα)**
- Δύο μεταλλικά εξαρτήματα ανάμειξης (Ανάλογα με τη χώρα)**
- Δύο εξαρτήματα ζύμωσης**
- Πλαστικό εξάρτημα πολτοποίησης (Μόνο για το HR1572/HR1577)**
- Μεταλλικό εξάρτημα πολτοποίησης (Μόνο για το HR1574/HR1575)**
- Καλώδιο τροφοδοσίας**
- Υποδοχή για το εξάρτημα πολτοποίησης και τον κόφτη**
- Καπάκι του κόφτη (μόνο στον τύπο HR1577)**

- Λεπίδες κόφτη (μόνο στον τύπο HR1577)**
- Μπολ κόφτη (μόνο στον τύπο HR1577)**
- Καπάκι δοχείου αποθήκευσης (μόνο στον τύπο HR1574/HR1575)**
- Δοχείο αποθήκευσης**
- Κλιπ καλωδίου**

4 Χρήση της συσκευής

Πριν την πρώτη χρήση

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά , καθαρίστε καλά όλα τα μέρη που έρχονται σε επαφή με το φαγητό.

- Καθαρίστε το μοτέρ με ένα υγρό πανί.
- Καθαρίστε τα εξαρτήματα ανάμειξης, τα εξαρτήματα ζύμωσης, το εξάρτημα πολτοποίησης και το δοχείο αποθήκευσης σε ζεστό νερό (<60°C) με λίγο υγρό πιάτων ή στο πλυντήριο πιάτων.

Συρμάτινα/μεταλλικά εξαρτήματα ανάμειξης και ζύμωσης (εικ. 2)

- Επιλέξτε την κατάλληλη ταχύτητα, από το 1 έως το 5, για να ενεργοποιήσετε τα συρμάτινα/μεταλλικά εξαρτήματα ανάμειξης ή τα εξαρτήματα ζύμωσης. Ξεκινήστε την ανάμειξη σε χαμηλή ταχύτητα για να αποφύγετε το πιστόλισμα και επιλέξτε υψηλότερη ταχύτητα αργότερα.
 - Για πιο απαιτητικές εργασίες, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί TURBO κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας.
 - (Για το HR1574/HR1575) Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία FlexiMix, πατήστε το κουμπί FlexiMix.
- Μετά τη χρήση, ρυθμίστε το διακόπτη ταχυτήτων στη θέση **0** (απενεργοποίηση) και αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα.
- Πατήστε το κουμπί για να αποσυνδέσετε τα συρμάτινα/μεταλλικά εξαρτήματα ανάμειξης ή τα εξαρτήματα ζύμωσης.

	Συμβουλή
<ul style="list-style-type: none">Αν η υποδοχή για τα συρμάτινα/μεταλλικά εξαρτήματα ανάμειξης ή τα εξαρτήματα ζύμωσης μπλοκάρει, για να την ανοίξετε, κλείστε την υποδοχή για το εξάρτημα πολτοποίησης.	

Εξάρτημα πολτοποίησης (εικ.3)

Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει το διακόπτη ταχυτήτων στη θέση **0** (απενεργοποίηση).

- Ανοίξτε την υποδοχή για το εξάρτημα πολτοποίησης.
- Εισαγάγετε το εξάρτημα πολτοποίησης στο πίσω μέρος της κύριας μονάδας και γυρίστε το δεξιόστροφα μέχρι η ένδειξη στο εξάρτημα πολτοποίησης να ευθυγραμμιστεί με την ένδειξη στην κύρια μονάδα.
- Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί για να ενεργοποιήσετε το εξάρτημα πολτοποίησης.
- Μετά την πολτοποίηση, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και περιστρέψτε το εξάρτημα πολτοποίησης αριστερόστροφα για να το απελευθερώσετε.
- Κλείστε την υποδοχή για το εξάρτημα πολτοποίησης.

	Συμβουλή
<ul style="list-style-type: none">(Για το HR1574/HR1575) Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το καπάκι του δοχείου αποθήκευσης για τη φύλαξη των αζεουσάρ πριν τον καθαρισμό.	

Κόφτης (εικ.4, μόνο στον τύπο HR1577)

	Σημείωση
<ul style="list-style-type: none">Να χειρίζεστε τη μονάδα του κόφτη πολύ προσεκτικά, επειδή οι λεπίδες είναι πολύ κοφτερές. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν αφαιρείτε τις λεπίδες από το μπολ του κόφτη, όταν αδειάζετε το μπολ του κόφτη και όταν τα καθαρίζετε. Όταν κόβετε σπόρους σόγιας, θα έχετε καλύτερα αποτελέσματα αν χρησιμοποιήσετε τη μέγιστη ποσότητα (200 γρ.) στην ταχύτητα TURBO για 5 δευτερόλεπτα. Τα παγωμένα κυβάκια βοδινού πρέπει να έχουν μέγεθος έως 2x2x2 cm.	

	Συμβουλή
<ul style="list-style-type: none">Αν τα υλικά κολλήσουν στα τοιχώματα του μπολ του κόφτη, ξεκολλήστε τα με μια σπάτουλα. Μην επεξεργάζεστε πάνω από 1 φουρνιά χωρίς διακοπή. Πριν συνεχίσετε την επεξεργασία, αφήστε τη συσκευή να κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει το διακόπτη ταχυτήτων στη θέση 0 (απενεργοποίηση). Συνδέστε τον κόφτη στην υποδοχή. Πατήστε παρατεταμένα το για να ενεργοποιήσετε τον κόφτη. Ο διακόπτης ταχυτήτων κλείδωνει στη θέση 0 (απενεργοποίηση) και δεν λειτουργεί. Μετά τη χρήση, κλείστε την υποδοχή του εξαρτήματος πολτοποίησης.	

5 Συνταγή (εικ. 5)

Ψωμί με μπαχαρικά

Υλικά:

- 250 γρ. αλεύρι
- 150 γρ. αλεύρι σικάλεως
- 250 γρ. μέλι (κρύο)
- 150 γρ. μέλι (κρύο)
- 11 γρ. ζάχαρη
- 11 γρ. μαργα
- 4 γρ. κανέλα
- 50 ml γάλα
- 1 αυγό

- Βάλτε τα υλικά σε ένα μπολ.
- Επιλέξτε την ταχύτητα **5**.
- Ανακατέψτε το μείγμα με τα συρμάτινα/μεταλλικά εξαρτήματα ανάμειξης για 1 λεπτό.
- Τοποθετήστε το μπολ με τη ζύμη σε ένα ζεστό μέρος για 20 λεπτά.
- Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί και αναμείξτε τα υλικά για 10 δευτερόλεπτα.
- Ψήστε το ψωμί σε ένα ταψί στους 180°C για περίπου 1 ώρα.

	Συμβουλή
<ul style="list-style-type: none">Αυτή η συνταγή είναι εξαιρετικά απαιτητική για το μίξερ σας. Αφήστε το μίξερ να κρυώσει μέχρι να επανέλθει στη θερμοκρασία δωματίου.	

6 Καθαρισμός και αποθήκευση (εικ. 6)

	Προσοχή
<ul style="list-style-type: none">Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή προτού την καθαρίσετε ή αφαιρέσετε οποιοδήποτε εξάρτημα.	

- Καθαρίστε το μοτέρ με ένα υγρό πανί.
- Καθαρίστε τα εξαρτήματα ανάμειξης, τα εξαρτήματα ζύμωσης, το εξάρτημα πολτοποίησης και το δοχείο αποθήκευσης σε ζεστό νερό (<60°C) με λίγο υγρό πιάτων ή στο πλυντήριο πιάτων.
- Αποθηκεύστε τη συσκευή σε μέρος χωρίς υγρασία.

Παραγγελία εξαρτημάτων

Για να αγοράσετε αζεουσάρ για τη συσκευή, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/shop. Αν αντιμετωπίσετε δυσκολίες στην εύρεση εξαρτημάτων για τη συσκευή σας, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας. Θα βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας στη διεύθυνση www.philips.com/support. Μπορείτε να παραγγείλετε ένα μικρό κόφτη αυτόνομης λειτουργίας (με κωδικό 3140 039 00211) από τον αντιπρόσωπο της Philips ή από ένα κέντρο επικοινωνιών εξουσιοδοτημένο από τη Philips, ως επιπλέον εξάρτημα για τους τύπους HR1572, HR1574, HR1575, HR1577. Για το συγκεκριμένο εξάρτημα, χρησιμοποιήστε τις ίδιες ποσότητες, τους χρόνους επεξεργασίας και τις ταχύτητες όπως και με τον κόφτη.

8 Εγγύηση και επισκευή

Αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα, χρειάζεστε πληροφορίες ή η συσκευή σας χρειάζεται επισκευή, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/support ή επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας. Ο αριθμός τηλεφώνου βρίσκεται στο διεθνές φυλλάδιο εγγύησης. Αν δεν υπάρχει Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα σας, απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο της Philips.

Español

1 Importante

Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de usuario y consérvelo por si necesitara consultarlo en el futuro.

Peligro

- No sumerja la unidad motora en agua ni la enjuague bajo el grifo.

Advertencia

- Antes de conectar el aparato a la corriente, asegúrese de que el voltaje indicado en la parte inferior del aparato se corresponde con el de la red eléctrica local.
- Si el cable de alimentación, el enchufe u otras piezas están dañados, no utilice el aparato.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por Philips o por un centro de servicio autorizado por Philips u otro personal cualificado, con el fin de evitar situaciones de peligro.
- Este aparato no debe ser usado por personas (adultos o niños) con su capacidad física, psíquica o sensorial reducida, ni por quienes no tengan los conocimientos y la experiencia necesarios, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del mismo por una persona responsable de su seguridad.
- Asegúrese de que los niños no jueguen con este aparato.
- No toque las cuchillas, sobre todo cuando el aparato esté enchufado. Las cuchillas están muy afiladas.
- Si las cuchillas se bloquean, desenchufe el aparato antes de retirar los ingredientes que están bloqueándolas.
- Antes de conectar la batidora a la red eléctrica, inserte las varillas para batir, los ganchos para amasar o la batidora de varilla en la batidora.
- Antes de encender el aparato, introduzca las varillas para batir, los ganchos para amasar o la batidora de varilla en los ingredientes.
- Apague el aparato y desconéctelo de la red eléctrica, si va a dejarlo desatendido, antes de montar o desmontar piezas o iniciar la limpieza del aparato.

Precaución

- No utilice nunca accesorios ni piezas de otros fabricantes o que Philips no recomiende específicamente. Si lo hace, quedará anulada su garantía.
- Este aparato es sólo para uso doméstico.
- No supere las cantidades y los tiempos indicados en el manual del usuario.
- No procese más de un lote sin interrupción. Permita que el aparato se enfríe durante cinco minutos antes de continuar procesando.

Nota

- Nivel de ruido = 85 dB [A]

Campos electromagnéticos (CEM)

Este aparelho Philips cumpre todas as normas e regulamentos aplicáveis relativos à exposição a campos electromagnéticos.

Reciclaje

El producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse. Cuando vea el símbolo de cubo de basura tachado en un producto, significa que cumple la Directiva europea 2002/96/EC. Nunca se deshaga del producto con el resto de la basura doméstica. Infórmese de la legislación local sobre la recogida selectiva de productos eléctricos y electrónicos. El desecho correcto de un producto usado ayuda a evitar consecuencias potencialmente negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Varillas para batir/varillas para montar/ganchos para amasar (Fig. 2)

- Selecione una velocidad apropiada, de 1 a 5, para encender las varillas para batir y montar o los ganchos para amasar. Para evitar salpicaduras, comience a preparar masa a una velocidad baja y a continuación, seleccione una velocidad más alta.
 - En caso de procesado intensivo, mantenga pulsado el botón TURBO al procesar.
 - (Para HR1574/HR1575) Para utilizar la función FlexiMix, pulse el botón Flexi-Mix.
- Después del uso, gire el selector de velocidad a la posición **0** (posición de apagado) y, a continuación, desenchufe el aparato.
- Pulse para quitar las varillas para batir y montar y los ganchos para amasar.

	Consejo
<ul style="list-style-type: none">Si el compartimento para las varillas para batir y montar o los ganchos para amasar está bloqueado, cierre el compartimento de la batidora de varilla para abrirlo.	

Batidora de varilla (Fig. 3)

Asegúrese de que el selector de velocidad está en la posición **0** (posición de apagado).

- Abra el compartimento para la batidora de varilla.
- Introduzca la batidora de varilla en la parte posterior de la unidad principal y, a continuación, gírela hacia la derecha hasta alinear la indicación que aparece en la batidora de varilla y la de la unidad principal.
- Mantenga pulsado para encender la batidora de varilla.
- Después de batir, desenchufe el aparato y, a continuación, gire la batidora de varilla hacia la izquierda para soltarla.
- Cierre el compartimento de la batidora de varilla.

	Consejo
<ul style="list-style-type: none">(Para HR1574/HR1575) Puede utilizar la tapa del vaso de almacenamiento para almacenar los accesorios antes de limpiarlos.	

Picadora (Fig. 4, solo modelo HR1577)

	Nota
<ul style="list-style-type: none">Tenga mucho cuidado al manipular la unidad de cuchillas, ya que las cuchillas están muy afiladas. Tenga especial cuidado al quitar la unidad de cuchillas del recipiente de la picadora, cuando vacíe el recipiente de la picadora y durante la limpieza. Al picar soja, utilice la cantidad máxma (200 g) con la velocidad TURBO durante 5 segundos para obtener los mejores resultados. En el caso de dados de ternera congelados, utilice el tamaño máximo de 2 x 2 x 2 cm al procesarlos.	

Consejo

- Si los ingredientes se adhieren a la pared del recipiente de la picadora, sepárelos con una espátula.
- No procese más de un lote sin interrupción. Deje que el aparato se enfríe a la temperatura de la habitación antes de que siga procesando.
- Asegúrese de que el selector de velocidad está en la posición **0** (posición de apagado).
- Introduzca la picadora en el compartimento.
- Mantenga pulsado para encender la picadora. El selector de velocidad está bloqueado en **0** (posición de apagado) y no funciona.
- Cierre el compartimento de la batidora de varilla después de su uso.

5 Receta (Fig. 5)

Pan de especias

Ingredientes:

- 250 g de harina
- 150 g de harina de centeno
- 250 g de miel (fría)
- 150 g de azúcar
- 11 g de levadura
- 4 g de canela
- 50 ml de leche
- 1 huevo

- Ponga los ingredientes en el recipiente.
- Selecione la velocidad **5**
- Mezcle los ingredientes con las varillas para batir y montar durante 1 minuto.
- Coloque el recipiente con la masa en un lugar cálido durante 20 minutos.
- Mantenga pulsado para mezclar los ingredientes durante 10 segundos.
- Hornee el pan de especias en un molde para horno a 180 °C durante aproximadamente 1 hora.

	Consejo
<ul style="list-style-type: none">Esta receta supone un gran esfuerzo para su batidora. Deje que la batidora se enfríe a temperatura ambiente.	

6 Limpieza y almacenamiento (Fig. 6)

	Precaución
<ul style="list-style-type: none">Antes de limpiar el aparato o quitar cualquier accesorio, desenchúfelo.	

- Limpie la unidad motora con un paño húmedo.
- Lave las varillas para batir o montar, el gancho para amasar, la batidora de varilla y el vaso con agua caliente (<60 °C) y un poco de detergente líquido, o en el lavavajillas.
- Guarde el aparato en un lugar seco.

7 Solicitud de accesorios

Si desea adquirir accesorios para este aparato, visite nuestro sitio Web www.philips.com/shop. Si tiene cualquier dificultad para obtener accesorios para su aparato, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país. Encontrará la información de contacto en www.philips.com/support. Puede solicitar una minipicadora (código 3140 039 00211) a su distribuidor Philips o a un centro de servicio autorizado por Philips como accesorio extra para los modelos HR1572, HR1574, HR1575 y HR1577. Utilice las cantidades, el tiempo de procesamiento y la velocidad de la minipicadora para este accesorio.

8 Garantía y servicio

Si tiene cualquier problema, necesita ayuda o información, visite www.philips.com/support o póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips de su país. El número de teléfono se encuentra en el folleto de garantía mundial. Si no hay Servicio de Atención al Cliente en su país, diríjase al distribuidor Philips local.

1 Importante

Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare l'apparecchio e conservarlo per rferimenti futuri.

Pericolo

- Non immergere la base motore nell'acqua e non sciacquarla mai sotto l'acqua corrente.

Avviso

- Prima di collegare l'apparecchio all'alimentazione elettrica, verificare che la tensione riportata sulla parte inferiore dell'apparecchio corrisponda a quella della rete locale.
- Se il cavo di alimentazione, la spina, o altre parti risultano danneggiate, non utilizzare l'apparecchio.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato deve essere sostituito da Philips, da un centro di assistenza autorizzato Philips o da persone qualificate al fine di evitare possibili danni.
- L'apparecchio non è destinato a persone (inclusi bambini) con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte, fatti salvi i casi in cui tali persone abbiano ricevuto assistenza o formazione per l'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
- Adottare le dovute precauzioni per evitare che i bambini giochino con l'apparecchio.
- Non toccare le lame, specialmente quando l'apparecchio è collegato alla presa di corrente. Le lame sono molto affilate.
- Se le lame si bloccano, togliere la spina dalla presa di corrente prima di rimuovere gli ingredienti che hanno bloccato le lame.
- Prima di collegare il mixer all'alimentazione di rete, inserirvi le fruste, i ganci per impastare o il frullatore a immersione.
- Prima di accendere l'apparecchio, immergere le fruste, i ganci per impastare o il frullatore a immersione negli ingredienti.
- Spegnere l'apparecchio e scolgarlo dall'alimentazione qualora venga lasciato incustodito e prima di montarlo, smontarlo o pulirlo.

Attenzione

- Non utilizzare mai accessori o parti di altri produttori oppure componenti non consigliati in modo specifico da Philips. In caso di utilizzo di tali accessori o parti, la garanzia si annulla.
- Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico.
- Non superare le dosi massime e i tempi di lavorazione indicati nel manuale.
- Non eseguire più cicli di utilizzo senza interruzione. Lasciare raffreddare l'apparecchio per cinque minuti prima di continuare la lavorazione degli ingredienti.

Nota

- Livello di rumorosità = 85 db [A]

Campi elettromagnetici (EMF)

Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard e alle norme relativi all'esposizione ai campi elettromagnetici.

Riciclaggio

Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati. Se su un prodotto si trova il simbolo di un bidone con ruote, ricoperto da una X, vuol dire che il prodotto soddisfa i requisiti della Direttiva Comunitaria 2002/96/CE. Non smaltire questo prodotto con i rifiuti domestici. Informarsi sui regolamenti locali per la raccolta differenziata dei prodotti elettrici ed elettronici. Il corretto smaltimento dei prodotti usati aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.



2 Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuto in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrare il proprio prodotto sul sito: www.philips.com/welcome.

Il mixer Philips con frullatore a immersione può lavorare senza problemi una grande varietà di ingredienti. Grazie alle cinque potenti velocità e alla funzione turbo, le fruste e i ganci per impastare rendono semplice la lavorazione degli impasti più difficili.

Il modello HR1574/HR1575 è dotato dell'innovativo sistema FlexiMix che consente alle fruste e ai ganci per gli impasti di muoversi in alto e in basso quando toccano il recipiente. Le fruste/ ganci per impastare si muovono in maniera indipendente gli uni dagli altri adattandosi al meglio ai recipienti di qualsiasi forma. È quindi molto più semplice raggiungere tutte le parti del recipiente e mescolare tutti gli ingredienti in maniera efficace. Il sistema FlexiMix consente di gestire in maniera più semplice il mixer e di avere un controllo ottimale sulla lavorazione degli ingredienti.

3 Panoramica (Fig. 1)

- Manopola turbo**
 - (solo per fruste/ganci per impastare) Tenere premuto per aumentare la velocità per la lavorazione di impasti difficili
 - (solo per il frullatore a immersione) Tenere premuto per attivare il frullatore a immersione
- Controllo della velocità**
 - 0**: per spegnere le fruste/ganci per impastare
 - 1 2 3 4 5**: per accendere le fruste/ganci per impastare e selezionare la giusta velocità
- Pulsante di espulsione**
 - Premere per sganciare le fruste/ganci per impastare
- Interruttore FlexiMix (solo per il modello HR1574/HR1575)**
 - : FlexiMix disattivato
 - : FlexiMix attivato
- Sportello per le fruste/ganci per impastare**
- Due fruste (a seconda del paese)**
- Due fruste a gancio (a seconda del paese)**
- Due ganci per impastare**
- Frullatore a immersione in plastica (solo per i modelli HR1572/HR1577)**
- Frullatore a immersione in metallo (solo per il modello HR1574/HR1575)**
- Cavo di alimentazione**
- Sportello per frullatore a immersione/tritatutto**
- Coperchio del tritatutto (solo per il modello HR1577)**
- Lama del tritatutto (solo per il modello HR1577)**
- Recipiente del tritatutto (solo per il modello HR1577)**
- Coperchio del bicchiere (solo per il modello HR1574/HR1575)**
- Bicchiere**
- Clip per cavo**

4 Utilizzo dell'apparecchio

Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta

Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, pulire con cura le parti che entrano a contatto con gli alimenti.

- Pulire il gruppo motore con un panno umido.
- Lavare le fruste, i ganci per impastare, il frullatore a immersione e il bicchiere in acqua calda aggiungendo detersivo liquido oppure rioneteli direttamente in lavastoviglie.

Fruste/ganci per impastare (Fig. 2)

- Selezionare una velocità adeguata, da 1 a 5, per attivare le fruste o i ganci per impastare. Per evitare schizzi, iniziare a mescolare gli ingredienti a una velocità bassa, per poi aumentarla.
 - Per le lavorazioni difficili, tenere premuto il pulsante TURBO durante la lavorazione.
 - (Per il modello HR1574/HR1575) Per utilizzare la funzione FlexiMix, attivare l'opzione tramite il pulsante FlexiMix.
- Dopo l'utilizzo, impostare il selettore della velocità su **0** (posizione off), quindi scollegare l'apparecchio.
- Premere per sganciare le fruste o i ganci per impastare.

Suggerimento
<ul style="list-style-type: none">Se lo sportello delle fruste o dei ganci per impastare è bloccato, chiudere lo sportello del frullatore a immersione per aprirlo.

Frullatore a immersione (Fig. 3)

Accertarsi che il selettore di velocità sia impostato su **0** (posizione off).

- Aprire lo sportello del frullatore a immersione.
- Inserire il frullatore a immersione sul retro dell'unità principale, quindi ruotarlo in senso orario fino a che il segno sul frullatore stesso e quello sull'unità principale non sono allineati.
- Tenere premuto per accendere il frullatore a immersione.
- A conclusione della lavorazione, scollegare l'apparecchio, quindi ruotare il frullatore a immersione in senso antiorario per sganciarlo.
- Chiudere lo sportello del frullatore a immersione.

Suggerimento
<ul style="list-style-type: none">(Per il modello HR1574/HR1575) Per riporre gli accessori prima della pulizia, è possibile utilizzare il coperchio del bicchiere.

Tritatutto (Fig. 4, solo per il modello HR1577)

Nota
<ul style="list-style-type: none">Prestare attenzione quando si maneggia il gruppo lame; le lame sono molto affilate. Prestare particolare attenzione quando si rimuove il gruppo lame dal recipiente del tritatutto, quando si svuota quest'ultimo e durante le operazioni di pulizia. Quando si tritano i fagioli di soia, utilizzare la quantità massima (200 g) a velocità TURBO per 5 secondi al fine di ottenere risultati ottimali. Per cubetti di carne di manzo, utilizzare la grandezza massima di 2 cm per lato per la lavorazione.

Suggerimento
<ul style="list-style-type: none">Se gli ingredienti si addensano sulla parete del recipiente del tritatutto, staccarli con una spatola. Non eseguire più cicli di utilizzo senza interruzione. Lasciare raffreddate l'apparecchio a temperatura ambiente prima di continuare la lavorazione degli ingredienti. Accertarsi che il selettore di velocità sia impostato su 0 (posizione off). Inserire il tritatutto nello sportello. Tenere premuto per accendere il tritatutto. Il selettore della velocità è bloccato su 0 (posizione off) e non funziona. Chiudere lo sportello del frullatore a immersione dopo l'uso.

5 Ricetta (Fig. 5)

Pane speziato

Ingredienti:

- 250 g di farina
- 150 g di farina di segale
- 250 g di miele (freddo)
- 150 g di zucchero
- 11 g di lievito
- 4 g di cannella
- 50 ml di latte
- 1 uovo

- Mettete gli ingredienti in un contenitore.
- Selezionare la velocità **5**.
- Mescolare il composto con le fruste per 1 minuto.
- Mettere il recipiente con l'impasto in un ambiente caldo per 20 minuti.
- Tenere premuto per mescolare gli ingredienti per 10 secondi.
- Cuocere il pane speziato in una teglia per forno a 180°C per circa 1 ora.

Suggerimento
<ul style="list-style-type: none">Questa ricetta richiede un grande sforzo da parte del mixer. Lasciare che il mixer si raffreddi a temperatura ambiente.

6 Pulizia e conservazione (Fig. 6)

Attenzione
<ul style="list-style-type: none">Prima di pulire l'apparecchio o di sganciare un accessorio, staccare l'alimentazione.

- Pulire il gruppo motore con un panno umido.
- Lavare le fruste, i ganci per impastare, la barra del frullatore e il bicchiere in acqua calda (< 60 °C) aggiungendo un po' di detersivo liquido oppure riporli direttamente in lavastoviglie.
- Riporre l'apparecchio in un luogo asciutto.

7 Come ordinare gli accessori

Per acquistare degli accessori per questo apparecchio, visitare il nostro sito Web www.philips.com/shop. In caso di difficoltà nel reperire gli accessori per l'apparecchio, contattare l'assistenza clienti Philips del proprio paese. I dettagli di contatto si trovano sul sito Web www.philips.com/support.

È possibile ordinare un mini tritatutto ad alimentazione diretta (con il numero di riferimento per l'assistenza 3140 039 00211) dal proprio rivenditore Philips o presso un centro assistenza Philips come accessorio extra per i modelli HR1572, HR1574, HR1575 e HR1577. Utilizzare le quantità, i tempi di lavorazione e le velocità del mini tritatutto per questo accessorio.

8 Garanzia e assistenza

In caso di problemi, per assistenza o per informazioni, consultare la pagina Web www.philips.com/support o contattare l'assistenza clienti Philips del proprio paese. Il numero di telefono è nell'opuscolo della garanzia internazionale. Se nel proprio paese non è presente alcun centro di assistenza clienti, nvolgarsi al proprio rivenditore Philips.

1 Belangrijk

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze indien nodig te kunnen raadplegen.

Gevaar

- Dompel de motorunit niet in water en spoel deze ook niet af.

Waarschuwing

- Controleer voordat u het apparaat aansluit op netspanning of het voltage dat aan de onderkant van het apparaat wordt aangegeven overeenkomt met de plaatselijke netspanning.
- Gebruik het apparaat niet indien het netsnoer; de stekker of andere onderdelen beschadigd zijn.
- Indien het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door Philips, een door Philips geautoriseerd servicecentrum of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt of hen heeft uitgelegd hoe het apparaat dient te worden gebruikt.
- Houd toezicht op jonge kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
- Raak de messen niet aan, vooral niet wanneer de stekker van het apparaat nog in het stopcontact zit. De messen zijn zeer scherp.
- Als de messen vastlopen, haal dan eerst de stekker uit het stopcontact voordat u de ingrediënten die de messen blokkeren verwijdert.
- Steek eerst de kloppers, de kneedhaken of de mixstaaf in de mixer voordat u de mixer aansluit op de netvoeding.
- Laat de kloppers, de kneedhaken of de mixstaaf in de ingrediënten zakken voordat u het apparaat inschakelt.
- Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact als u het apparaat onbeheerd achterlaat en voordat u het apparaat in elkaar zet, uit elkaar haalt en schoonmaakt.

Let op

- Gebruik nooit accessoires of onderdelen van andere fabrikanten of die niet specifiek zijn aanbevolen door Philips. Als u dergelijke accessoires of onderdelen gebruikt, vervalt de garantie.
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
- Overschrijd de hoeveelheden en bewerkingstijd in de gebruiksaanwijzing niet.
- Verwerk niet meer dan 1 portie zonder onderbreking. Laat het apparaat vijf minuten afkoelen voordat u verdergaat.

Opmerking

- Geluidsniveau: 85 dB [A]

Elektromagnetische velden (EMV)

Dit Philips-apparaat voldoet aan alle normen en voorschriften met betrekking tot blootstelling aan elektromagnetische velden.

Recycling

Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycled en hergebruikt. Wanneer een product is voorzien van een symbool van een afvalcontainer met een kruis erdoorheen, valt het product onder de Europese richtlijn 2002/96/EG. Gooi het product nooit weg met ander huishoudelijk afval. Informeer u over de lokale regels inzake gescheiden afvalophaling van elektrische en elektronische toestellen. Een goede afvalverwerking van uw oude product draagt bij tot het voorkomen van mogelijke schade voor het milieu en de volksgezondheid.



2 Inleiding

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.

De Philips-mixer met staafmixer kan moeiteloos een grote verscheidenheid aan ingrediënten aan. Met de krachtige vijf instelbare snelheden en turbo, de roestvrij stalen draadkloppers/ bandkloppers en kneedhaken komt u moeiteloos door zelfs het taaieste deeg. HR1574/HR1575 is uitgerust met het innovatieve FlexiMix-systeem, waarbij de kloppers en deeghaken op en neer bewegen als zij de kom aanraken. De twee draadkloppers/bandkloppers (of kneedhaken) bewegen onafhankelijk van elkaar en volgen zo de vorm van de kom. Daardoor kan makkelijker ieder deel van de kom worden bereikt en worden alle ingrediënten goed gemengd. Het FlexiMix-systeem maakt de mixer makkelijker te gebruiken en biedt betere controle over het mixproces.

3 Overzicht (fig.1)

- Turbo-knop**
 - (Alleen voor de draadkloppers/bandkloppers/kneedhaken) Houd de knop ingedrukt om de snelheid te verhogen voor het extra zware werk.
 - (Alleen voor de staafmixer) Houd de knop ingedrukt om de staafmixer in te schakelen
- Snelheidsregeling**
 - 0**: schakel de draadkloppers/bandkloppers/kneedhaken uit.
 - 1 2 3 4 5**: schakel draadkloppers/bandkloppers/kneedhaken in en selecteer de juiste snelheid
- Afwerkknop**
 - Druk om de geplaatste draadkloppers/bandkloppers/kneedhaken te verwijderen
- FlexiMix-schakelaar (alleen voor HR1574/HR1575)**
 - : FlexiMix uit
 - : FlexiMix aan
- Klepje voor de draadkloppers/bandkloppers/kneedhaken**
- Twee draadkloppers (per land verschillend)**
- Twee bandkloppers (per land verschillend)**
- Twee kneedhaken**
- Plastic staafmixer (alleen voor HR1572/HR1577)**
- Metalen staafmixer (alleen voor HR1574/HR1575)**
- Netsnoer**
- Klep voor staafmixer en hakmolens**
- Hakmolendeksel (alleen voor HR1577)**
- Hakmolennes (alleen voor HR1577)**
- Hakmoltenkom (alleen voor HR1577)**
- Deksel van bewaarbeker (alleen voor HR1574/HR1575)**
- Bewaarbeker**
- Snoercip**

4 Het apparaat gebruiken

Voor het eerste gebruik

Maak de onderdelen die in contact komen met voedsel goed schoon voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt.

- Maak de motorunit schoon met een vochtige doek.
- Maak de draadkloppers, bandkloppers, kneedhaken en beker schoon in warm water met een beetje afwasmiddel of in de vaatwasmachine.

Draadkloppers/bandkloppers/kneedhaken (fig.2)

- Selecteer de juiste snelheid, van 1 tot 5, om de draadkloppers/bandkloppers of kneedhaken in te schakelen. Begin op een lage snelheid te kloppen om spatten te voorkomen en schakel pas later over op een hogere snelheid.
 - Voor een zwaarder mengsel houdt u de turboknop ingedrukt tijdens de verwerking.
 - (Voor HR1574/HR1575) Schakel de FlexiMix-knop in om de FlexiMix-functie te gebruiken.
- Draai na gebruik de snelheidskeuzeknop naar **0** (Uit) en haal vervolgens de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
- Druk op om de draadkloppers/bandkloppers of kneedhaken te verwijderen.

Tip
<ul style="list-style-type: none">Als het klepje voor de draadkloppers, bandkloppers of kneedhaken geblokkeerd is, moet u het klepje voor de staafmixer sluiten.

Staafmixer (fig.3)

Zorg ervoor dat de snelheidskeuzeknop op **0** (Uit) staat.

- Open het klepje voor de staafmixer.
- Plaats de staafmixer in de achterzijde van het apparaat en draai deze rechtsom tot de markering op de staafmixer en die op het apparaat op één lijn staan.
- Houd ingedrukt om de staafmixer in te schakelen.
- Haal na gebruik de stekker van het apparaat uit het stopcontact en draai de staafmixer linksom om deze weer te verwijderen.
- Sluit het klepje voor de staafmixer.

Tip
<ul style="list-style-type: none">(Voor HR1574/HR1575) U kunt de accessoires op de kap van de bewaarbeker leggen voordat u ze schoonmaakt.

Hakmolen (fig.4, alleen voor HR1577)

Opmerking
<ul style="list-style-type: none">Vees heel voorzichtig wanneer u de mesunit aanraakt, de messen zijn heel scherp. Wees met name voorzichtig wanneer u de mesunit van de hakmoltenkom verwijdert, wanneer u de hakmoltenkom leegt en tijdens het schoonmaken. Wanneer u sojabonen hakt, gebruik dan de maximale hoeveelheid (200 g) op TURBO-snelheid gedurende 5 seconden voor het beste resultaat. Bij bevroren rundvleesblokjes gebruikt u de maximale afmeting van 2 x 2 x 2 cm wanneer u deze verwerkt.

Tip
<ul style="list-style-type: none">Als de ingrediënten tegen de zijkant van de hakmoltenkom blijven plakken, kunt u ze loshalen met een spatel. Verwerk niet meer dan 1 portie zonder onderbreking. Laat het apparaat afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het weer gaat gebruiken. Zorg ervoor dat de snelheidskeuzeknop op 0 (Uit) staat. Plaats de hakmolen in de klep. Houd ingedrukt om de hakmolen in te schakelen. De snelheidskeuzeknop is vergrendeld op 0 (Uit) en werkt niet. Sluit de staafmixerklep na gebruik.

5 Recept (fig.5)

Kruidkoek

Ingrediënten:

- 250 g bloem
- 150 g roggemeeel
- 250 g honing (koud)
- 150 g suiker
- 11 g gist
- 4 g kaneel
- 50 ml melk
- 1 ei

- Doe de ingrediënten in een kom.
- Selecteer snelheid **5**.
- Mix het mengsel met de draadkloppers/bandkloppers gedurende 1 minuut.
- Laat de kom met het deeg 20 minuten op een warme plek staan.
- Houd 10 seconden ingedrukt om de ingrediënten te mengen.
- Bak de kruidkoek ongeveer 1 uur in een bakblik op 180°C.

Tip
<ul style="list-style-type: none">Dit recept is extreem zwaar voor de mixer. Laat de mixer afkoelen tot kamertemperatuur.

6 Reiniging en opslag (fig.6)

Let op
<ul style="list-style-type: none">Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt of accessoires verwijdert.

- Maak de motorunit schoon met een vochtige doek.
- Maak de draadkloppers, bandkloppers, kneedhaken en beker schoon in warm water (<60 °C) met een beetje afwasmiddel of in de vaatwasmachine.
- Berg het product op een droge plaats op.

7 Accessoires bestellen

Ga naar onze website www.philips.com/shop om accessoires voor dit apparaat te kopen. Als u problemen hebt met het vinden van accessoires voor uw apparaat, neem dan contact op met het Philips Consumer Care Centre in uw land. Contactgegevens vindt u op www.philips.com/support.

U kunt een rechtstreeks aangedreven minihakmolens bestellen (onder codenummer 3140 039 00211) bij uw Philips-dealer of een Philips-servicecentrum als een extra accessoire voor de HR1572, HR1574, HR1575, en HR1577. Gebruik voor dit accessoire de hoeveelheden, de verwerkingstijden en -snelheden van de minihakmolens.

8 Garantie en service

Als u een probleem hebt of vraag hebt of service nodig hebt, gaat u naar www.philips.com/ support of neemt u contact op met het Philips Consumer Care Center in uw land. Het telefoonnummer vindt u in het 'worldwide guarantee'-vouwblad. Als er geen Consumer Care Centre in uw land is, ga dan naar uw Philips-dealer.

Svenska

1 Viktigt

Läs användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och spara den för framtida bruk.

Fara

- Sänk inte ned motorenheten i vatten och skölj den inte under kranen.

Varning

- Innan du ansluter apparaten till eluttaget ser du till att spänningen som anges på apparatens undersida motsvarar den lokala nätspänningen.
- Använd inte apparaten om nåtsladden, kontakten eller andra delar är skadade.
- Om nåtsladden är skadad måste den alltid bytas ut av Philips, ett av Philips auktoriserade serviceombud eller liknande behöriga personer för att undvika olyckor.
- Apparaten är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med olika funktionshinder, eller av personer som inte har kunskap om hur apparaten används, om de inte övervakas eller får instruktioner angående användning av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet.
- Små barn ska övervakas så att de inte kan leka med apparaten.
- Vidrör inte knivarna, i synnerhet inte när apparaten är ansluten till elnätet. Knivarna är mycket vassa.
- Om knivarna fastnar drar du ur nåtsladden innan du avlägsnar ingredienserna som blockerar knivarna.
- Innan du ansluter mixern till elnätet sätter du fast visparna, degkrokarna eller mixerstaven.
- Innan du slår på apparaten sänker du ner visparna, degkrokarna eller stavmixern i behållaren med ingredienser.
- Stäng av apparaten och koppla bort den från elnätet om du ska lämna den obehakad och innan du monterar, tar isär och rengör den.

Varning

- Använd aldrig tillbehör eller delar från andra tillverkare, eller delar som inte uttryckligen har rekommenderats av Philips. Om du använder sådana tillbehör eller delar gäller inte garantin.
- Apparaten är endast avsedd för hushållsbruk.
- Överskrid inte mängderna och tillredningstiderna som anges i användarhandboken.
- Bearbeta inte mer än en sats utan avbrott. Låt apparaten svalna i fem minuter innan du fortsätter att bearbeta en ny sats.

Obs!

- Ljudnivå = 85 dB [A]

Elektromagnetiska fält (EMF)

Den här Philips-produkten uppfyller alla tillämpliga standarder och regler gällande exponering av elektromagnetiska fält.





Återvinning

Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas. Symbolen med en överkryssad soptunna som finns på produkten innebär att produkten följer EU-direktivet 2002/96/EG. Kassera aldrig produkten med annat hushållsavfall. Ta reda på de lokala reglerna om separat insamling av elektriska och elektroniska produkter. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska möjliga negativa effekter på miljö och hälsa.

2 Introduktion

Vi gratulerar till ditt köp och hälsar dig välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support. Philips-mixern med mixerstav kan hantera en stor mängd olika ingredienser. Med de fem kraftfulla hastigheterna och turboläget i kombination med de rostfria tråd-/bladvisparna och degkrokarna blir även den mest svårbearbetade deg enkel att bearbeta. HR1574/HR1575 är utrustad med det innovativa FlexiMix-systemet, som gör att visparna och degkrokarna rör sig oberoende av varandra, vilket gör att de anpassar sig efter olika skålars form. Det blir mycket lättare att nå varje del av skålen och att blanda alla ingredienser grundigt. FlexiMix-systemet gör mixern lättare att hantera och att du får bättre kontroll över processen.

3 Översikt (fig.1)

-  **Turboknapp**
 - (Endast för tråd-/bladvispar/degkrokar.) Håll knappen intryckt för att öka hastigheten när du bearbetar tunga ingredienser
 - (Endast för mixerstaven.) Håll knappen på mixerstaven intryckt
- Hastighetskontroll**
 - 0**: Stäng av tråd-/bladvisparna/degkrokarna
 - 1 2 3 4 5**: Slå på tråd-/bladvisparna/degkrokarna och välj en lämplig hastighet
-  **Frigöringsknapp**
 - Tryck på knappen för att frigöra tråd-/bladvisparna/degkrokarna
- FlexiMix-knapp (endast HR1574/HR1575)**
 - : FlexiMix av
 - : FlexiMix på
- Lucka för tråd-/bladvispar/degkrokar
- Två trådvispar (beroende på land)
- Två bladvispar (beroende på land)
- Två degkrokar
- Mixerstav i plast (endast HR1572/HR1577)
- Mixerstav i metall (endast HR1574/HR1575)
- Nätkabel
- Lucka för mixerstav/hackare
- Lock för hackare (endast HR1577)
- Hackarblad (endast HR1577)
- Skål för hackare (endast HR1577)
- Lock till förvaringsbägare (endast HR1574/HR1575)
- Förvaringsbägare
- Sladdklämma



4 Använda apparaten


Före första användningen

Innan du använder apparaten för första gången bör du noggrant rengöra de delar som kommer i kontakt med mat.

- Gör ren motorenheten med en fuktig trasa.
- Rengör visparna, degkrokarna, mixerstaven och förvaringsbägaren i varmt vatten med lite diskmedel eller i diskmaskinen.


Trådvispar/bladvispar/degkrokar (fig.2)

- Välj en lämplig hastighet mellan 1 och 5 för att slå på tråd-/bladvisparna eller degkrokarna. Undvik stänk genom att börja med en låg hastighet och sedan öka till en högre hastighet.
 - För ett tungt jobb trycker du in och håller kvarTURBO-knappen  under processen.
 - (För HR1574/HR1575) Om du vill använda FlexiMix-funktionen trycker du på FlexiMix-knappen.
- Efter användning vrider du hastighetsväljaren till **0** (av-läge) och drar ut nåtsladden.
- Tryck på  för att frigöra tråd-/bladvisparna/degkrokarna.

 Tips
<ul style="list-style-type: none">Om luckan för trådvisparna, bladvisparna eller degkrokarna blockerar stänger du luckan för mixerstaven för att öppna den.


Mixerstav (fig.3)



Se till att hastighetsväljaren ställs in på **0** (av-läge).

- Öppna luckan för mixerstaven.
- Sätt in mixerstaven på huvudenhetens baksida och vrid den medurs tills markeringen på mixerstaven är i linje med markeringen på huvudenheten.
- Slå på mixerstaven genom att hålla  intryckt.
- Efter användning drar du ur kontakten och frigör mixerstaven genom att vrida den moturs.
- Stäng luckan för mixerstaven.

 Tips
<ul style="list-style-type: none">(För HR1574/HR1575.) Du kan lägga tillbehören i förvaringsbägarens lock tills du ska rengöra dem.


Hackare (fig.4, endast HR1577)


 Kommentar
<ul style="list-style-type: none">Knivbladen är mycket vassa, så var mycket försiktig när du hanterar knivenheten. Var extra försiktig när du tar bort knivenheten från skålen för hackare, när du tömmer skålen för hackare och vid rengöring. För bästa resultat när du hackar sojabönor ska du använda maxmängden (200 g) med TURBO-hastigheten i 5 sekunder. Frusna köttbitar bör vara i den maximala storleken 2 x 2 x 2 cm.

 Tips
<ul style="list-style-type: none">Om ingredienserna fastnar på sidorna av skålen för hackaren tar du bort dem med en slickspott eller genom att tillsätta vatska. Bearbeta inte mer än 1 sats utan avbrott. Låt apparaten svalna till rumstemperatur innan du fortsätter att bearbeta en ny sats. Se till att hastighetsväljaren ställs in på 0 (av-läge). Sätt in hackaren i luckan. Slå på hackaren genom att hålla  intryckt. Hastighetsväljaren är låst på 0 (av-läge) och fungerar inte. Stäng luckan för mixerstaven efter användning.

5 Recept (fig.5)

Kryddat bröd

Ingredienser:	
<div><ul style="list-style-type: none">250 g mjöl150 g rågmjöl250 g honung (kall)150 g socker11 g jäst4 g kanel50 ml mjölk1 ägg</div>	
1 Håll ingredienserna i en skål.	
2 Välj hastighet 5 .	
3 Blanda ingredienserna med tråd-/bladvisparna i 1 minut.	
4 Ställ degskålen varmt i 20 minuter.	
5 Håll  intryckt och blanda ingredienserna i 10 sekunder.	
6 Grädda det kryddade brödet i en form i 180 °C i cirka 1 timme.	

 Tips
<ul style="list-style-type: none">Receptet ställer mycket höga krav på mixern. Låt mixern svalna till rumstemperatur.

6 Rengöring och förvaring (fig.6)

 Var försiktig
<ul style="list-style-type: none">Dra ur kontakten innan du rengör apparaten eller frigör tillbehören.

- Gör ren motorenheten med en fuktig trasa.
- Rengör visparna, degkrokarna, mixerstaven och bägaren i varmt vatten (<60 °C) med lite diskmedel eller i diskmaskinen.
- Förvara produkten på en torr plats.

7 Beställ tillbehör

På vår webbplats www.philips.com/shop kan du köpa tillbehör till den här apparaten. Om du har några svårigheter med att få tag på tillbehör till apparaten kan du kontakta Philips kundtjänst i ditt land. Kontaktinformation finns på www.philips.com/support. Du kan beställa en direktdriven minihackare (med servicekodnummer 3140 039 000211) från din Philips-återförsäljare eller hos ett Philips serviceombud som ett extra tillbehör till HR1572, HR1574, HR1575, HR1577. Använd minihackarens mängder, bearbetningstider och hastigheter för det här tillbehöret.

8 Garanti och service

Om du har frågor eller behöver service eller information kan du gå till www.philips.com/support eller kontakta Philips kundtjänst i ditt land.Telefonnumret finns i garantibroschyren. Om det inte finns någon kundtjänst i ditt land kan du vända dig till din lokala Philips-återförsäljare.

Türkçe

1 Önemli

Cihazı kullanmadan önce bu kullanıml kılavuzunu dikkatle okuyun ve daha sonra başvurmak üzere saklayın.

Tehlike

- Motor ünitesini asla suya sokmayın ya da musluk altında yıkamayın.

Uyarı

- Cihazı ana şebekeye bağlamadan önce cihazın altında belirtilen gerilimin yerel ana şebeke gerilimine uygun olduğundan emin olun.
- Güç kablosu, fiş veya diğer parçalar hasar görmüşse, cihazı kullanmayın.
- Cihazın güç kablosu hasarlıysa, bir tehlike oluşturmasını önlemek için mutlaka Philips'in yetki verdiği bir servis merkezi veya benzer şekilde yetkilendirilmiş kişiler tarafından değiştirilmesini sağlayın.
- Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu kişilerin nezareti veya talimatı olmadan, fiziksel, sinirsel ya da zihinsel becerileri gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe açısından yetersiz kişiler tarafından (çocuklar da dahil) kullanılmamalıdır.
- Küçük çocukların cihazla oynamaları engellenmelidir.
- Özellikle cihaz prize takılıyken bıçaklara dokunmayın. Bıçaklar çok keskindir.
- Eğer bıçaklar sıkışrsa, bıçakları engelleyen malzemeleri çıkarmadan önce,cihazın fişini çekin.
- Mikseri ana şebekeye bağlamadan önce, çırpıcılan, yoğurma kancalarını veya blender çubuğunu miksera takın.
- Cihazı açmadan önce, çırpıcılan, yoğurma kancalarını veya blender çubuğunu malzemenin içine doğru indirin.
- Cihazı gözetimsiz bırakacaksanız ve herhangi bir parçayı takmadan, çıkarmadan ve temizlemeden önce, cihazı kapatın ve fişini prizden çıkarın.

Dikkat

- Başka üreticilere ait olan veya Philips tarafından özellikle tavsiye edilmeyen aksesuar ve parçaları kesinlikle kullanmayın. Bu tür aksesuar veya parça kullanırsanız, garantinin geçerliliğini yitirir.
- Bu cihaz sadece evde kullanım için tasarlanmıştır.
- Kullanıcı kılavuzunda belirtilen miktarları ve işlem sürelerini aşmayın.
- Birkaç parti malzemeyi ara vermeden arka arkaya işlemeyin. İşlemeye devam etmeden önce cihazın soğuması için beş dakika bekleyin.

Not

- Gürültü seviyesi = 85 dB [A]

Elektromanyetik alanlar (EMF)

Bu Philips cihazı, elektromanyetik alanlara maruz kalmaya ilişkin geçerli tüm standartlara ve düzenlemelere uygundur:

Geri dönüşüm

Ürününüz geri dönüştürülebilen ve yeniden kullanılabilen yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir. Ürünün, üzerinde çarpı işareti bulunan bir tekerlekli çöp kutusu simgesi taşımaya, bu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında olduğu anlamına gelir: Bu ürünü kesinlikle diğer evsel atıklarla birlikte atmayın. Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin ayrı toplanması ile ilgili yerel kurallar hakkında bilgi edinin. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol açılmasını önlemeye yardımcı olur.





2 Giriş

Ürününüzü terah ettiğiniz için teşekkür ederiz. Philips dünyasına hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydettirin.

Çubuklu blenderi Philips mikser çok çeşitli malzemelerde güvenle kullanılabilir. Beş güçlü hız ayan ve turbo hızyla, paslanmaz çelikten tel çırpıcılar/şerit çırpıcılan ve yoğurma kancalan en zorlu yoğurma işlerini kolaylaştırır.

HR1574/HR1575, çırpıcılann ve yoğurma kancalarının hazneyle temas ettiklerinde yukan ve aşağı hareket etmelerini sağlayan yenilikçi FlexiMix sistemine sahiptir. İki tel çırpıcı/şerit çırpıcı (veya yoğurma kancası) birbirinden bağımsız olarak hareket ettikğinden her kabin şekline uyum sağlayabilir. Sonuç olarak, kabin her bölüme ulaşmak ve tüm malzemeleri iyice karıştırmak çok daha rahat olur: FlexiMix sistemi, mikserin tutulmasını kolaylaştırır ve karıştırma işleminde size daha fazla kontrol sağlar.

3 Genel bilgiler (şek.1)

-  **Turbo düğmesi**
 - (Yalnızca tel çırpıcılar/şerit çırpıcılar/yoğurma kancalan için) Zor işlerde hızı artırmak için düğmeyi basılı tutun.
 - (Yalnızca çubuklu blender için) Çubuklu blenderdeki düğmeyi basılı tutun.
- Hız kontrolü**
 - 0**: Tel çırpıcılan/şerit çırpıcılannı/yoğurma kancılannı kapatın.
 - 1 2 3 4 5**: Tel çırpıcılan/şerit çırpıcılannı/yoğurma kancılannı açın ve uygun bir hız seçin
-  **Çıkarma düğmesi**
 - Takılı tel çırpıcılan/şerit çırpıcılannı/yoğurma kancılannı çıkarmak için basın.
- FlexiMix düğmesi (yalnızca HR1574/HR1575)**
 - : FlexiMix kapalı
 - : FlexiMix açık
- Tel çırpıcılar/şerit çırpıcıları/yoğurma kancaları için kapak
- İki tel çırpıcı (ülkeye bağlı olarak değişir)
- İki şerit çırpıcı (ülkeye bağlı olarak değişir)
- İki yoğurma kancası
- Plastik çubuklu blender (yalnızca HR1572/HR1577)
- Metal çubuklu blender (yalnızca HR1574/HR1575)
- Güç kablosu
- Çubuklu blender/doğrayıcı kapağı
- Doğrayıcı kapağı (yalnızca HR1577)
- Doğrayıcı bıçağı (yalnızca HR1577)
- Doğrayıcı haznesi (yalnızca HR1577)
- Ölçekli saklama kabı kapağı (yalnızca HR1574/HR1575)
- Ölçekli saklama kabı
- Kablo klipsi



4 Cihazın kullanımı


İlk kullanımdan önce

Cihazı ilk kez kullanmadan önce, yiyecekle temas eden parçaları iyice temizleyin.

- Motor ünitesini nemli bezle silerek temizleyin.
- Çırpıcılan, yoğurma kancılannı, çubuklu blenderi ve ölçekli kabı bulaşık deterjanlı ılık suyla veya bulaşık makinesinde yıkayın.


Tel çırpıcılar/şerit çırpıcılannı/yoğurma kancaları (şek.2)


- Tel/şerit çırpıcılan veya yoğurma kancılannı çalıştırmak için 1-5 arasında uygun bir hız seçin. Malzemelerin sıçramasını önlemek için karıştırmaya düşük bir hızla başlayın, daha sonra hız artırın.
 - Zor işlemlerde, işlem boyunca TURBO düğmesini  basılı tutun.
 - (HR1574/HR1575 için) FlexiMix fonksiyonunu kullanmak için FlexiMix Düğmesini açın.
- Kullanımdan sonra, hız seçme düğmesini **0** (kapalı konum) ayanına getirin ve cihazın fişini prizden çıkartın.
- Tel/şerit çırpıcılan veya yoğurma kancılannı çıkarmak için  düğmesine basın.

 İpucu
<ul style="list-style-type: none">Tel çırpıcılann, şerit çırpıcılann veya yoğurma kancılannın kapağı kullanılmıyorsa, kapağı açmak için çubuklu blender kapağını kapatın.


Çubuklu blender (şek.3)



Hız seçme düğmesinin **0** (kapalı konum) ayanında olduğundan emin olun.

- Çubuklu blenderin kapağını açın.
- Çubuklu blenderi ana ünitenin arkasına yerleştirin; sonra, çubuklu blenderin üzerindeki işaret ana ünitedeki işaretle hizalanıncaya kadar blenderi saat yönünde döndürün.
- Çubuklu blenderi çalıştırmak için  düğmesini basılı tutun.
- Kullandıktan sonra, cihazın fişini çekin ve daha sonra saat yönünün tersine çevirerek çubuklu blenderi çıkartın.
- Çubuklu blender kapağını kapatın.

 İpucu
<ul style="list-style-type: none">(HR1574/HR1575 için) Temizlenecek aksesuarları ölçekli saklama kabının kapağında bekletebilirsiniz.


Doğrayıcı (şek.4, yalnızca HR1577)


 Not
<ul style="list-style-type: none">Bıçak ünitesini kullanırken çok dikkatli olun, bıçaklar çok keskindir. Bıçak ünitesini doğrayıcı haznesinden çıkarırken ve doğrayıcı haznesini boşaltırken ve temizlerken özellikle dikkatli olun. Soya fasulyesi doğrarken, en iyi sonuçları elde etmek için maksimum miktarda (200 g) dikkat ederek 5 saniye boyunca TURBO hız ile kullanın. Küp halinde doğranmış domuz et için, maksimum boyut 2x2x2 cm'dir.

 İpucu
<ul style="list-style-type: none">Malzemeler doğrayıcı haznesinin yanlarına yapışsra, bir spatulayla çıkartın. 1 partiden fazla malzemeyi ara vermeden arka arkaya işlemeyin. İşleme devam etmek için cihazın oda sıcaklığına dönmesi bekleyin. Hız seçme düğmesinin 0 (kapalı konum) ayanında olduğundan emin olun. Doğrayıcıyı kapağa yerleştirin. Doğrayıcıyı açmak için  tuşunu basılı tutun. Hız seçme düğmesi 0 konumunda (kapalı konum) kilitlenmiş ve çalışmıor. Kullanımdan sonra, çubuklu blender kapağını kapatın.

5 Tarif (şek.5)

Baharatlı Ekmek

Malzemeler:	
<div><ul style="list-style-type: none">250 g un150 g çavdar unu250 g bal (soğuk)150 g şeker11 g maya4 g tarçın50 ml süt1 yumurta</div>	
1 Malzemeleri bir kabin içine yerleştirin.	
2 5 hızını seçin.	
3 Karışımı tel çırpıcılar/şerit çırpıcıları ile 1 dakika karıştırın.	
4 Hamurun bulunduğu kabi 20 dakika boyunca sıcak bir yerde bekletin.	
5  düğmesine basarak malzemeyi 10 saniye karıştırın.	
6 Baharatlı ekmeği bir fırın tepesinde 180°C sıcaklıkta yaklaşık 1 saat pişirin.	

 İpucu
<ul style="list-style-type: none">Bu tarif, mikserinizi oldukça zorlar. Mikserinizin oda sıcaklığında soğumasını bekleyin.

6 Temizleme ve saklama (şek.6)

 Dikkat
<ul style="list-style-type: none">Cihazı temizlemeden veya aksesuarlarını çıkarmadan önce, fişini elektrik prizinden çıkartın.

- Motor ünitesini nemli bezle silerek temizleyin.
- Çırpıcılan, yoğurma kancılannı, çubuklu blenderi ve ölçekli kabı bulaşık deterjanlı ilk su da (<60°С) veya bulaşık makinesinde yıkayın.
- Cihazı kuru bir yerde saklayın.

Aksesuarların sipariş edilmesi

Bu cihaza uygun aksesuar satın almak için lütfen www.philips.com/shop web sitemizi ziyaret edin. Cihazınıza uygun aksesuar temin etmekte sorun yaşıyorsanız lütfen ülkenizdeki Philips Müşteri Destek Merkezi ile iletişime geçin. İletişim bilgilerini www.philips.com/support adresinde bulabilirsiniz.

HR1572, HR1574, HR1575 ve HR1577 için Philips bayiinden ya da Philips servis merkezinden, ekstra aksesuar olarak doğrudan tahrirli mini doğrayıcı (3140 039 00211 servis kod numarası ile) sipariş edebilirsiniz. Bu aksesuar için mini doğrayıcının miktarlarını, hazırlama süresini ve hızını kullanın.

8 Garanti ve servis

Bir sorun yaşıyorsanız ya da servise veya bilgiye ihtiyaç duyarsanız, www.philips.com/support adresine bakın veya ülkenizdeki Philips Müşteri Merkezi ile iletişim kurun. Gerekli telefon numarası için garanti broşürüne bakın. Ülkenizde Müşteri Merkezi yoksa, yerel Philips satıcınıza gidin.

1 درب مخلوط کن میله ای را باز کنید.

2 مخلوط کن میله ای را وارد پشت محفظه اصلی دستگاه کنید و در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا علامت روی مخلوط کن میله ای با علامت روی محفظه اصلی دستگاه همتراز شوند.

3 ☞ را فشار داده و نگهدارید تا مخلوط کن میله ای روشن شود

4 بعد از مخلوط کردن، دستگاه را از پریز بکشید. و مخلوط کن میله ای را خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا آزاد شود.

5 درب مخلوط کن میله ای را ببندید.

تکته

- (در HR1574/HR1575)** شما می توانید قبل از نیز کردن، از طرف دیویش دار برای نگهداری لوازم جالبی استفاده کنید.

خرد کن (شکل 4 فقط HR1577)

توجه

- هنگام درست کردن پیچهمهرالبیلهدیتیفه هاسپایز نیزهسندنهنگامخارج کرن تیغه از طرف خردکن هنگامخیزهطرف خردکن و در هنگام نیز کردن بسیار دقت کنید.**
- برای خرد کردن سیب و پهلرین نتیجه از مقدار حداکثر 200 گرم) و سرعت توریو به مدت 5 ثانیه فشار دهید.**
- درب گروشت یخ رده از اندازه حداکثر 2x2 سانتی متر استفاده کنید**

تکته

- اگر مواد به دیواره های طرف خردکن چسبید، آن ها را با کارکرد جدا کنید.**
- بدون وقفه و بیشتر از ۱ دور با دستگاه کار نکنید.** بعد از هر بار استفاده و قبل از ادامه بگذارید دستگاه خنک شود و به نمای اتاق برسد.
- مطمئن شوید انتخابگر سرعت روی 0 (وضعیت خاموش) قرار گرفته باشد.**
- خرد کن را در وارد دستگاه کنید.**
- ☞ را فشار داده و نگهدارید تا خردکن روشن شود.** انتخابگر سرعت روی 0 (وضعیت خاموش) فقل شده و کار نمی کند.
- پس از استفاده درب مخلوط کن میله ای را ببندید.**

5 دستور تهیه غذا (شکل 5)

نان ادویه ای

- مواد لازم:**
- 250 گرم آرد
- 150 گرم آرد چاودار
- 250 گرم عسل (سدر)
- 150 گرم شکر
- 11 گرم مخمر
- ۴ گرم دارچین
- 50 میلی لیتر شیر
- ۱ تخم مرغ

- مواد را داخل ظرف بزنید.
- سرعت را ۵ انتخاب کنید.
- مخلوط را با همین سیمی/همزن نواری به مدت 1 دقیقه مخلوط کنید.
- طرف خمیر را به مدت 20 دقیقه در یک جای گرم قرار دهید.
- ☞ را فشار داده و نگهدارید تا مواد به مدت 10 ثانیه مخلوط شوند.
- نان ادویه ای را در ظرف پخت با حرارت 180 درجه سانتی گراد و به مدت تقریباً 1 ساعت پزید.

تکته

- این دستور غذا کار واقعاً سنگینی برای میکسر است.** اجازه دهید دستگاه خنک شده و به نمای اتاق برسد.

6 تمیز کردن و مراقبت از دستگاه (شکل 6)

!احتیاط

- قبل از نیز کردن دستگاه یا جدا کردن لوازم جالبی، آن را از پریز بکشید.**

- محفظه موتور را با پارچه مرطوب تمیز کنید.
- همن ها، چنگک های خمیرساز میله مخلوط کن و ظرف را در آب گرم (کمتر از 60 درجه سانتی گراد) و مقداری مایع شونده یا در ماشین ظرفشویی بشوید و تمیز کنید.
- دستگاه را در جای خشک نگهدارید.

7 سفارش دادن لوازم جانبی

برای خرید لوازم جانبی این دستگاه به وب سایت ما در **www.philips.com/shop** مراجعه کنید. اگر برای خرید لوازم جانبی مشکل دارید، لطفاً با مرکز خدمات مشتری Philips در کشور خود تماس بگیرید. اطلاعات تماس را در **support** **www.philips.com** بیابید.

می توانید یک خردکن کوچک یا محور مستقیم (به شماره کد خدماتی 00211 039 3140) را به عنوان یک وسیله جانبی اضافی برای مدل های HR1572، HR1574، HR1577 و HR1577 به فروشندۀ Philips یا مرکز خدماتی Philips سفارش دهید. از مقادیر زمان و سرعت مجاز کار یا خردکن کوچک برای این وسیله جانبی استفاده کنید.

8 ضمانت نامه و خدمات پس از فروش

در صورت بروز هر گونه مشکل، نیاز به خدمات. با اطلاعات به **www.philips.com/support** مراجعه کرده یا با مرکز پشتیبانی مشتری Philips در کشور خود تماس بگیرید. شماره تلفن این مراکز در برگ ضمانت نامه جهانی موجود است. اگر در کشور شما مرکز خدمات از فروش Philips وجود ندارد به فروشنده دستگاه خود مراجعه نمایید.

فارسی

1 مهم

قبل از استفاده از دستگاه، این دفترچه راهنما را به دقت بخوانید و آن برای مراجعات بعدی نزد خود نگه دارید.

خطر

- محفظه موتور را در آب وارد نکنید یا آن را زیر شیر آب نشویید.**

هشدار

قبل از زدن دوشاخه دستگاه به پریز برق، مطمئن شوید که ولتاژ نشان داده شده در زیر دستگاه با ولتاژ محلی مطابقت داشته باشد.

- اگر سیم برق، دوشاخه یا سایر قسمت‌ ها آسیب دیده باشد، از دستگاه استفاده نکنید.**

- در صورتی که سیم برق آسیب دیده است برای جلوگیری از بروز خطر، آن را نزد نمایندگی های Philips، مرکز خدمات مجاز Philips یا اشخاص متخصص تعویض کنید.**

کودکان و افرادی که از توانایی جسمی، حسی و ذهنی کافی برخوردار نیستند یا تجربه و آگاهی ندارند نباید از این دستگاه استفاده کنند.

مگر اینکه دستورالعمل استفاده از دستگاه به آنها آموزش داده شده باشد یا زیر نظر فردی که مراقبت از آنها را به عهده دارد از آن استفاده نمایند.

- کودکان را زیر نظر داشته باشید تا مطمئن شوید با دستگاه بازی نمی کنند.**

- خصوصاً هنگامی که دستگاه به برق متصل است، به تیغه ها**

دست نزنید. تیغه ها بسیار تیز هستند.

- اگر تیغه ها گیر کردند، دستگاه ها خاموش کرده و از برق بکشید.** سپس شروع به برداشتن محتویاتی که تیغه ها را مسدود کرده اند.

نمایید.

- قبل از اتصال میکسر به برق، همزن ها، چنگک های خمیرساز یا میله مخلوط کن را در میکسر قرار دهید.**

- قبل از روشن کردن دستگاه، همزن ها، چنگک های خمیرساز یا میله مخلوط کن را وارد مواد کنید.**

- قبل از سوار کردن، باز کردن و غیر کردن دستگاه یا وقتی کنار دستگاه نیستید، آن را خاموش کرده و از پریز بکشید.**

احتیاط

- هرگز از لوازم جانبی یا قطعات سازندگان دیگر یا لوازمی که Philips آن ها را توصیه نمی کند استفاده نکنید.** اگر از چنین لوازم

جانبی یا قطعاتی استفاده کنید، ضمانت نامه شما از درجه اعتبار ساقط می شود.

- این دستگاه فقط برای مصارف خانگی طراحی شده است.**
- دفعات و زمان مجاز استفاده از دستگاه در دفترچه راهنما مشخص شده است.** از این مقادیر فراتر نروید.

- بدون وقفه با دستگاه کار نکنید.** بعد از هر بار استفاده بگذارید پنج دقیقه خنک شود.

توجه

- میزان صدا = 85 دسی بل [A]**

میدان الکترومغناطیسی (EMF)

این دستگاه Philips با کلیه فولتین و استانداردهای کاربردپذیر میدان های الکترومغناطیسی مطابقت دارد.

بازيافت

این محصول از قطعات و مواد با کیفیت بسیار بالا ساخته شده است که قابل بازیافت و استفاده مجدد می باشند.

علامت ضریب روی سطح پائ به روی دستگاه نشان می دهد که محصول خت پوشش مضمونه اروپایی می باشد.
CE/2002/96 قرار دارد.

هرگز این محصول را همراه با سایر زباله های خانگی دور نریزید. لطفاً از قوانین محلی جمع آوری جداگانه محصولات الکتریکی و الکترونیکی مطلع باشید. دور انداختن صحیح محصول قدیمی، از تأثیر بالقوه منفی بر روی محیط زیست و سلامت انسان جلوگیری می کند.

2 مقدمه

به دنیای محصولات Philips خوش آمدید. به شما برای خرید این محصول تبریک می گوئیم؛ برای استفاده بهینه از خدمات پس از فروش Philips، دستگاه خود را در سایت **www.philips.com/welcome** ثبت نام کنید. در میکسر Philips همراه با مخلوط کن میله ای، **هشدار زبانی** مواد جا می شود. موتور توریو پرقدرت و پنج سرعت مختلف، همین سیمی /همزن نواری از جنس فولاد، ضدزنگ و چنگک های خمیر ساز، تهیه سخت ترین خمیر را آسان کرده اند.

HR1574/HR1575 مجهز به سیستم جدید FlexiMix است که به همزن ها و چنگک های خمیرساز امکان می دهد با برخورد به ظرف به بالا و پایین حرکت کنند. دو میله همزن سیمی/همزن نواری (با چنگک های خمیرساز) مستقل از یکدیگر حرکت می کنند و این به همزن امکان می دهد حرکت خود را نسبت به شکل ظرف تنظیم باید. در نتیجه امکان دسترسی به همه قسمت های ظرف فراهم میوه و همه مواد به طور کامل با هم مخلوط می شوند. سیستم FlexiMix کار با میکسر را آسان کرده و به شما امکان می دهد کنترل بیشتری بر روی عملکرد میکس کردن داشته باشید.

3 نمای کلی (شکل 1)

- ☞ دکمه توریو
 - (فقط برای همزن سیمی/همزن نواری/چنگک های خمیرساز)** برای کارهای سنگین تر دکمه را فشار داده و نگهدارید تا سرعت زیاد شود.
 - (فقط برای مخلوط کن میله ای)** فشار داده و نگهدارید تا دستگاه روشن شود.
- کنترل سرعت
 - 0** همزن سیمی/همزن نواری/چنگک های خمیرساز را خاموش کنید
 - 1 2 3 4 5** همزن سیمی/همزن نواری، چنگک های خمیرساز را روشن کرده و سرعت متناسبی را انتخاب کنید
- ▲ دکمه رهاسازی
 - فشار دهید تا همزن سیمی/همزن نواری/چنگک های خمیرساز آزاد شوند**
- کلید FlexiMix (فقط HR1575/HR1574)
 - ☞ FlexiMix خاموش
 - ☞ FlexiMix روشن
- درب همزن سیمی/همزن نواری/چنگک های خمیرساز
- دو همزن سیمی (بسته به کشور)
- دو همزن سیمی (بسته به کشور)
- دو چنگک خمیرساز
- مخلوط کن میله ای پلاستیکی (فقط HR1577/HR1572)
- مخلوط کن میله ای فای (فقط HR1575/HR1574)
- سیم برق
- درب مخلوط کن میله ای/خردکن
- درب خردکن (فقط HR1577)
- تیغه خردکن (فقط HR1577)
- ظرف خردکن (فقط HR1577)
- ظرف دیویش دار برای نگهداری (فقط HR1575/HR1574)
- ظرف نگهداری
- بست جمع کردن سیم

4 استفاده از دستگاه

قبل از اولین استفاده

قبل از استفاده از دستگاه برای اولین بار، قطعاتی که در جاس مستقیم با مواد غذایی هستند را کاملاً تمیز کنید.

- محفظه موتور را با پارچه مرطوب تمیز کنید.
- همن ها، چنگک های خمیرساز مخلوط کن میله ای و ظرف نگهداری را در آب گرم و مقداری مایع شونده یا در ماشین ظرفشویی بشوید و تمیز کنید.

همزن های سیمی/همزن های نواری/چنگک های خمیرساز (شکل 2)

- برای روشن کردن همزن های سیمی/انواری یا چنگک های خمیرساز یک سرعت مناسب از 1 تا 5 انتخاب کنید. برای جلوگیری از پخش شدن مواد با سرعت کم شروع به میکس کردن کنید و سپس به سرعت بالاتر بروید.
 - برای کارهای سنگین تر، در حین کار دستگاه دکمه TURBO ☞ را فشار داده و نگهدارید.
 - برای HR1574/HR1575 برای استفاده از عملکرد FlexiMix، دکمه FlexiMix را روشن کنید.
- پس از استفاده، انتخابگر سرعت را روی 0 (وضعیت خاموش) قرار دهید و دوشاخه را از پریز بکشید.**
- ☞ را فشار دهید تا همزن های سیمی/انواری یا چنگک های خمیرساز آزاد شوند.**

تکته

- اگر درب همزن سیمی همزن نواری یا چنگک های خمیرساز بسته شده باشد، درب مخلوط کن میله ای را ببندید تا درب همزن ها باز شود.**

مخلوط کن میله ای (شکل 3)

مطمئن شوید انتخابگر سرعت روی 0 (وضعیت خاموش) قرار گرفته باشد.

تلمیح

- (الطار) HR1575/HR1574)** یککک استفاده غلط و/عما التخزين لوضع الملحقات قبل عمل تنظیمها.

الفرامة (HR1577الصورة رقم 4 فقط)

ملاحظة

- برخی توجی الفرامةبشدت عند استخدام وحدة الفرامة الشفرة فالشفرة حادة جداً، يرجى توجی الفرامة الشفیدة بشكل خاص عند إزالة وحدة الفرامة من وعاء الفرامة. عند إفراغ وعاء الفرامة وأثناء تنظیمها، TURBO عدد 5 نوبی للحصول علی أفضل نتیجة، عند فیرم فیرل الصودة استخدم الكمية القصوى (200 جرام) مع سرعة TURBO عدد 5 نوبی للحصول علی أفضل نتیجة، لفیرم کلمات کلیدی الفرامة، استخدم الحجم الأقصى الباقی 2x2x2 سم أثناء الفیرم.**

تلمیح

- إلی الخصائص المكونات فی حائط وعاء الفرامة، فیرقها باستخدام ملعقة.**
- ملاحظة: لا تقم بالکتر من دفعة واحدة من المكونات بدون الخلط مع الجهاز، یزید حتى تعود حرارته إلی درجة حرارة الغرفة قبل متابعة الخلط.**
- تأكد من تعین محدد السرعة إلی 0 (إيقاف التشفیل).**
- قم بإرخال الفرامة فی الباب.**
- اضغط باستمرار علی ☞ لتشغیل الفرامة، بنیم إقفل المحد السرعة علی 0 (إيقاف التشفیل) ویتوقف عن العمل.**
- اغلق باب الخلط العمودی بعد الاستخدام.**

5 وصفة الطعام (الصورة رقم 5)

خیز التوابل

- المكونات:
- 250 غ طحین
- 150 غ طحین الجواریر
- 250 غ عسل (بار)
- 150 غ عسل
- 11 غ خبیرة
- 4 غ فیرفة
- 50 میللیتر من الخبیر
- 1 بیضة

- ضع المكونات فی وعاء.
- حدد السرعة 5.
- اضغط المیزج بواسطة أداتی الخلط السلکیتین/أداتی الخلط لدة دقیقة واحدة.
- ضع الوعاء والعجینة فی مکان دافئ لمدة 20 دقیقة.
- اضغط باستمرار علی ☞ لخطط المكونات لدة 10 نوبی.
- قم بطبخ الخبیز فی صینیة خبیز علی درجة حرارة تصل إلی 180 درجة مئوية ولدة ساعة واحدة تقریباً.

تلمیح

- تطلب هذه الوصفة لتشغیل الخلطة لفترة طويلة، دع الجهاز یرت حتى تعود حرارته إلی درجة حرارة الغرفة.**

6 التنظيف والتخزين (الصورة رقم 6)

تنهیه

- قم بفصل الجهاز عن الطاقة قبل تنظیمه أو فیر آي من الاکسسوارات.**

- تلفک وحده الحرك بشفطة قماش رطبة.
- قم بتنظیف أدوات الخفق وأدوات خفق العجین والخلط العمودی والوعاء بماء دافئة (> 60 درجة مئوية) وسائل تنظيف أو فی غسالة الأطباق.
- ضع المنتج فی مکان جاف.

7 طلب الملحقات

لشراء ملحقات لهذا الجهاز، يرجى زيارة الموقع **www.philips.com/shop**. وإذا واجهت أي مشكلة في الحصول على الملحقات الخاصة بالجهاز، يرجى الاتصال بمركز خدمة المستهلك التابع لشركة Philips في بلدك. قم بزيارة **www.philips.com/support** للحصول على تفاصيل الاتصال.

يمكنك طلب فائمة صغيرة لتصلك مباشرة (خت رمز الخدمة 3140 039 00211) من وكيل Philips أو مركز خدمة تلغ لـ FlexiMix إضافي لـ HR1572 و HR1574 و HR1575 و HR1577. استخدم الكمية ووقت التحضير والسرعة المستخدمة للفرامة الصغيرة لهذا المحق.

8 الضمان والخدمة

إذا واجهت مشكلة ما أو أحتاج إلى خدمة أو معلومات، فیرجی زیارة الموقع **www.philips.com/support** أو الاتصال بمركز خدمة المستهلك التابع لـ Philips في بلدك. رقم الهاتف موجود في نشرة الضمان العالمية. في حال عدم وجود مركز خدمة للمستهلك في بلدك، يرجى زيارة موقع منتجات Philips المحلي.

العربية

1 هام

اقرأ دليل المستخدم هذا بعناية قبل استخدام الجهاز، واحتفظ به للرجوع إليه مستقبلاً.

خطر

- لا تقم بوحدة الحرك بالماء ولا تغسلها تحت الصنبور.**

خذیر

- قبل توصيل الجهاز بالطاقة، تأكد من أن الفولتية المشار إليها في أسفلهل الجهاز تتوافق مع الفولتية المحلية.**

- إذا كان سلك الطاقة أو القابس أو أي أجزاء أخرى تالفة، فلا تستخدم الجهاز.**

- إذا كان سلك الطاقة تالفاً، فيجب استبداله من قبل Philips أو مركز خدمة محوّل من قبل Philips أو أشخاص مؤهلين لتجنب أي خطر.**

- هذا الجهاز غير معدّ للاستخدام من قبل الأفراد (بما في ذلك الأطفال) الذين يعانون نقصاً في القدرات الجسدية، أو الحسية أو العقلية، أو**

الذين نقصهم الخبرة أو المعرفة، إلا إذا أشرف عليهم شخص مسؤول أو أعطاهم إرشادات تتعلق باستخدام الجهاز، وذلك بهدف الحفاظ على سلامتهم.

- يجب مراقبة الأطفال للحوّل دون لعبهم بالجهاز.**
- لا تلمس الشفرات ولا سيما عندما يكون الجهاز موصولاً بالطاقة.**
- فالشفرةا بالغة الحدة.**

- إذا علقت الشفرات، فقم بفصل الطاقة عن الجهاز قبل إزالته المكونات التي نسبت في إعاقة عملها.**

- قبل توصيل الخلاطة بسلك الطاقة الرئيسي، قم بتركيب أداتي الخنف أو أداتي خفق العجين أو الخلاط العمودي.**

- قبل تشغيل الجهاز، قم بإمالاته بحيث تلامس أداتا الخفق أو أداتا خفق العجين أو الخلاط العمودي المكونات.**

- أوقف تشغيل الجهاز ثم افصله عن سلك الطاقة الرئيسي في حال تركته من دون مراقبة وقبل جميعه، قم بتفكيكه وتنظيفه.**

تنهیه

- لا تستخدم أبداً أي ملحقات أو أجزاء من أي شركة مصنعة أخرى أو لا توصي بها Philips على وجه الخصوص.** قد يؤدي استخدام

ملحقات أو أجزاء من هذا النوع إلى إبطال الضمان.

- لا تتجاوز الكميات والأوقات المشار إليها في دليل المستخدم.**

- جنب تشغيل الجهاز لفترات طويلة بدون توقف.** دع الجهاز يبرد لمدة 5 دقائق قبل متابعة تحضير الطعام.

ملاحظة

- مستوى الضجيج = 85 ديسيبل [A]**

الجلالات الكهرومغناطیسیة (EMF)

يتوافق هذا الجهاز مع كافة المعايير والقوانين العالمية لتطبيق والتعلقة بالتعرّض للحقول المغناطیسیة.

إعادة التدوير

تم تصميم المنتج وتصنيعه من أجود المواد والمكونات القابلة لإعادة التدوير وإعادة الاستخدام. حين تری علی المنتج رمز سلة المهملات ذات العجلات مشطوباً، فهذا یعنی أن للنّتح معتمد من قبل التّوجیهة الأوروبيّة EC/2002/96.

وقد تم تدویر الطّراز HR1575/HR1574 بشكل FlexiMix، بنظام FlexiMix، للتمكّن من سّمع لائتي الخفق وأداتي خفق العجين التّدرج لائلي والأسفل عند ملاصقتها للوعاء لتتحرّك أداتا الخفق السلکیتین/أداتا الخفق (أو أداتا خفق العجین) بشكل مستقّل بضعها من بعض الآخر، اللّی یسمّح لهما بتعمیل شكل الوعاء ونسبة ذلك. أصبح من السّهل الوصول إلی أي جزء من أجزاء الوعاء وفصل كل المكونات خلطاً جيّداً، یساعدكم نظام FlexiMix علی التّصالک بخلّاطة بسهولة ونسّجت قدرة أكبر علی التّحكم فی عملیة الخلط.

2 مقدمة

هنانبأ علی شركائ المنتج ورجعاً بآ فی Philips للاستفادة بالكامل من الدعم الّتی نفّعهه Philips. قم بتسجیل منتجك فی **www.philips.com/welcome**.

تستطيع عمالقة Philips اللّوطة بخلّاط عمودی خفق تشكّلهة واسعة من المكونات، وفصل إعدادات السرعة المحسّنة الفعالة ووز السرعة القصوى، لتستطيع أداتا خفق العجین وأداتا الخفق/أداتا الخفق السلکیتین/الصّنعوة من الفولاذ الّتی لا یصدأ لتسهول عملیة فصل المكونات الأكثر صلابة.

وقد تم تدویر الطّراز HR1575/HR1574 بشكل FlexiMix، بنظام FlexiMix، للتمكّن من سّمع لائتي الخفق وأداتي خفق العجين التّدرج لائلي والأسفل عند ملاصقتها للوعاء لتتحرّك أداتا الخفق السلکیتین/أداتا الخفق (أو أداتا خفق العجین) بشكل مستقّل بضعها من بعض الآخر، اللّی یسمّح لهما بتعمیل شكل الوعاء ونسبة ذلك. أصبح من السّهل الوصول إلی أي جزء من أجزاء الوعاء وفصل كل المكونات خلطاً جيّداً، یساعدكم نظام FlexiMix علی التّصالک بخلّاطة بسهولة ونسّجت قدرة أكبر علی التّحكم فی عملیة الخلط.

3 نظرة عامة (الصورة رقم 1)

- ☞ زر السرعة القصوى
 - (أداتا الخفق السلکیتین/أداتا الخفق/أداتا خفق العجین)** لضغط باستمرار لزيادة السرعة عندما تكون كمية المكونات كبيرة
 - (الخلّاط العمودی فقط)** لضغط باستمرار لتشغیل الخلّاط العمودی
- زر التحكم بالسرعة
 - 0** : إيقاف تشغيل أداتي الخفق السلکیتین/أداتي الخفق/أداتي خفق العجین
 - 1 2 3 4 5** : لتشغیل أداتي الخفق السلکیتین/أداتي الخفق/أداتي خفق العجین وخبید السرعة المناسبة
- ▲ زر الإفراج
 - اضغط لتحرير أداتي الخفق السلکیتین/أداتي الخفق/أداتي خفق العجین**
- زر FlexiMix (HR1574/HR1575 فقط)
 - ☞ FlexiMix تشغيل
 - ☞ FlexiMix تشغيل FlexiMix
- نقب بآدأ خفق السلکیة/آدأة الخفق/آدأة خفق العجین
- أداتا خفق سلکیتان (وقفاً لتلبیل)
- أداتا خفق سلکیتان (وقفاً لتلبیل)
- أداتان خفق العجین
- خلّاط عمودی بالاسکیة (فقط HR1572/HR1577)
- خلّاط عمودی معنّی (فقط HR1575/HR1574)
- سلك الطاقة
- باب للخلّاط العمودی والفرامة
- غطاء الفرامة (فقط HR1577)
- شفرة الفرامة (فقط HR1577)
- وعاء الفرامة (فقط HR1577)
- غطاء وعاء التخزین (HR1574/HR1575 فقط)
- وعاء التخزین
- مشبك السلك

4 استخدام الجهاز

قبل الاستخدام للمرة الأولى

قم بتنظیف الأجزاء التي تلامس الطعام بشكل جید قبل استخدام الجهاز للمرة الأولى.

- تلفک وحدة الحرك بشفطة قماش رطبة.
- قم بتنظیف أداتی الخفق وأداتی خفق العجین والخلّاط العمودی ووعاء التخزین بماء دافئة وسائل تنظيف أو فی غسالة الأطباق.

أدوات الخفق السلکیة/أدوات الخفق/أدوات خفق العجین (الصورة رقم 2)

- حدد السرعة المناسبة. من 1 إلى 5، لتشغیل أدوات الخفق السلکیتین/أدوات الخفق أو أدوات خفق العجین. ولتجنب أي طرطشة، إمدا الخفق علی سرعة منخفضة لتنتقل بعد ذلك إلی سرعة أعلى.
 - في حال كانت كمية المكونات كبيرة، اضغط باستمرار الزر TURBO (السرعة القصوى) ☞ أثناء الخفق.
 - (الطار) HR1574/HR1575)** لاستخدام وظيفة FlexiMix. قم بتشغیل زر FlexiMix.
- بعد الاستخدام، قم بتعین محدد السرعة إلی 0 (إيقاف التشفیل)، ثم لفصل الطاقة عن الجهاز.
- اضغط علی ▲ لتحرير أداتي الخفق السلکیتین/أداتي الخفق أو أداتي خفق العجین.

تلمیح

- في حال السداد الخاص بأدأة الخفق السلکیة أو أدأة الخفق أو أدأة خفق العجین، قم بإغلاق لقب الخلّاط العمودی لفنحه.**

الخلّاط العمودی (الصورة رقم 3)

- تأكد من تعین محدد السرعة إلی 0 (إيقاف التشفیل).
- افتح لقب الخلّاط العمودی
- قم بإرخال الخلّاط العمودی فی المّجهة الخلفیة للوحدة الرئیسیة، ثم أعید إلی تدویره بآجاء عقارب الساعة إلی أن یصبح المؤشر المّوجود علی الخلّاط العمودی والمؤشر علی الوحدة الرئیسیة متحابّین.
- اضغط باستمرار علی ☞ لتشغیل الخلّاط العمودی.
- بعد انقِیاء عملیة الخلط، افصل الجهاز عن الطاقة ثم قم بتدویر الخلّاط العمودی بعکس آجاء عقارب الساعة لتحریره.
- قم بإغلاق لقب الخلّاط العمودی.